GRYPHON

Recompressed by 141paintball.com

Owner's Manual

Manuel d'utilisateur
Manual del Usuario

TP04402
Rev. 09/10

ENGLISH

⚠ WARNING

This is not a toy. Misuse may cause serious injury or death. Eye, face, and ear protection designed for paintball must be worn by the user and any person within range. We recommend you be at least 18 years old to purchase. Persons under 18 must have adult supervision when using this product. Read the Owner's Manual before using this product.

FRANÇAIS

⚠ AVERTISSEMENT

Ceci n'est pas un jouet. Une mauvaise utilisation peut causer de sérieuses blessures ou entraîner la mort. Une protection spécifique au paintball pour les yeux, la tête et les oreilles doit être utilisée par l'utilisateur ainsi que par toute personne située dans le champ de tir. Nous recommandons que l'acheteur ait au moins 18 ans. Les personnes de moins de 18 ans doivent être surveillées par un adulte durant l'utilisation de ce produit. Lisez le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Recompressed by 41paintball.com

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA

Esto no es un juguete. Un uso inapropiado puede causar serias heridas o la muerte. Ojos, cara y oidos deben ser protegidos todo el tiempo, con la protección diseñada para paintball tanto por jugadores como por cualquier persona que este en el radio de alcance. Recomendamos al menos 18 años para la compra y uso. Las personas menores de 18 años deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto. Lea el Manual del Usuario antes de usar este producto.

ENGLISH

⚠ WARNING

Safety is Your Responsibility

Read and familiarize yourself and any other user of this marker with the safety instructions in this manual. Follow these instructions when using, working on, transporting, or storing this marker.

Always keep the trigger safety in Safe mode unless firing as detailed in instructions on page 6.

Always keep the barrel blocking device installed when not in a shooting situation, see instructions on page 4.

FRANÇAIS

⚠ AVERTISSEMENT

La Securite est Votre Responsabilite

Lisez et familiarisez-vous ainsi que tout autre utilisateur de ce lanceur avec les instructions de securite contenues dans ce manuel. Suivez ces instructions lorsque vous utilisez, travaillez sur, transportez, ou entreposez ce lanceur.

Si vous ne tirez pas, maintenez toujours la securite de la detente en mode Securite comme indique dans les instructions en page 3.

Gardez toujours le dispositif de blocage du canon installe lorsque vous n'etes pas en situation de tir comme indique dans les instructions en page 1.

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA

La Seguridad es Su Responsabilidad

Lea y familiaricese usted y cualquier otro usuario de este marcador con las instrucciones de seguridad de este manual. Siga estas instrucciones cuando se utiliza, trabajando, transporte, o almacenar este marcador.

Mantenga siempre el seguro del gatillo activado a menos que sea necesario hacer disparos. Como se ve en las instrucciones de la página 3.



Mantenga el mecanismo de bloqueo del barril instalado cuando no este haciendo disparos como se ilustra en la página 1.

Recompressed by 1411paintball.com

⚠ WARNING

This is not a toy. Misuse may cause serious injury or death. Eye, face, and ear protection designed for paintball must be worn by the user and any person within range. We recommend you be at least 18 years old to purchase. Persons under 18 must have adult supervision when using this product. Read the Owner's Manual before using this product.

⚠ WARNING

Always keep the barrel blocking device installed except when your marker is in use. Always make sure that the trigger safety is in the Safe mode (see instructions on page 6) and the barrel blocking device is properly installed on your marker according to the instructions to prevent damage to property, serious injury, or death.

Powered by 14 paintball.com

Barrel Blocking Device Installation Instructions

1. Insert the barrel blocking device onto the Barrel and loop the cord over the top of the receiver and position at the back of the grip as shown.
2. Adjust the cord length retainer up to the back of the grip by pulling the cord through it until the retainer is snug against the back of the grip. Keeping the cord as tight as possible, leave just enough cord elasticity to pull the cord/retainer up over the top of the marker to remove the barrel blocking device for firing.
3. After the cord length is properly adjusted, lock the cord length by tying a knot in the cord against the back of the retainer as shown.
4. Before and after playing, inspect the barrel blocking device. Replace the barrel blocking device if the sleeve or cord is damaged, or there is a loss of cord elasticity.
5. Clean the barrel blocking device with plain, warm water and store out of sunlight in a dry area when not in use.

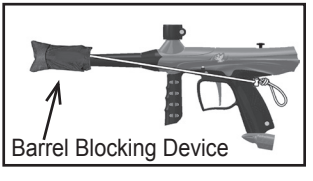

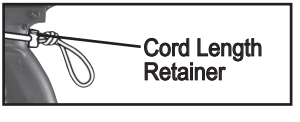

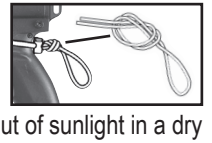

ENGLISH

GRYPHON™

Manufactured by **Tippmann®**

2955 Adams Center Road, Fort Wayne, IN 46803 USA
P) 260-749-6022 • F) 260-749-6619 • www.tippmann.com

CONGRATULATIONS on your purchase of your Gryphon paintball marker. This marker will provide many years of dependable service if cared for properly.

Please take time to read this manual thoroughly and become familiar with your Gryphon marker's parts, operation, and safety precautions before you attempt to load or fire this marker. If you have a missing or broken part, or need assistance, please contact Tippmann Consumer Relations at 1-800-533-4831 for fast, friendly service.

Table of Contents

Barrel Blocking Device Installation Instructions....4
Warning/Liability Statement....6
Safety Is Your Responsibility!....6
    Familiarize Yourself with Safety....6
Getting Started....8
    1. Air/CO2 Supply Cylinder Installation....8
    2. Loading the Hopper....8
    3. Firing Your Marker....9
    4. Velocity Adjustment....9
Unloading Your Marker....9
Air/CO2 Supply Cylinder Warnings....10
    Air/CO2 Supply Cylinder Safety Tips....11
Air/CO2 Supply Cylinder Removal....12
    Repairing Air/CO2 Supply Cylinder Leaks....12
Cleaning and Maintenance....13
    Storage....13
Marker Disassembly and Assembly....14
    Rear Bolt Removal....16
    Front Bolt, Power Tube, and Valve Removal....16
Gryphon Marker Specifications....17
Parts Diagram....18-19
Parts List....20-21
Warranty and Repair Information....22

Recompressed by 141paintball.com

Warning/Liability Statement

This marker is classified as a dangerous weapon and is surrendered by Tippmann Sports, LLC with the understanding that the purchaser assumes all liability resulting from unsafe handling or any action that constitutes a violation of any applicable laws or regulations. Tippmann Sports, LLC shall not be liable for personal injury, loss of property or life resulting from the use of this weapon under any circumstances, including intentional, reckless, negligent or accidental discharges.

All information contained in this manual is subject to change without notice. Tippmann Sports, LLC reserves the right to make changes and improvements to products without incurring any obligation to incorporate such improvements into products previously sold.

If you as a user do not accept liability, Tippmann Sports, LLC requests you do not use a Tippmann Sports, LLC marker. By using this paintball marker you release Tippmann Sports, LLC of any and all liability associated with its use.

Recompressed by 141paintball.com

Safety Is Your Responsibility!

⚠ WARNING

Except when your marker is in use, always make sure that the trigger safety is in Safe mode, and that the barrel blocking device is properly installed (see page 4).

<u>To turn on Safe mode (Push Safe)</u>: Push in the Safety button (location is shown in Figure 1).

<u>To go to Fire mode (Push Fire)</u>: Push this same button from the opposite side of the receiver.

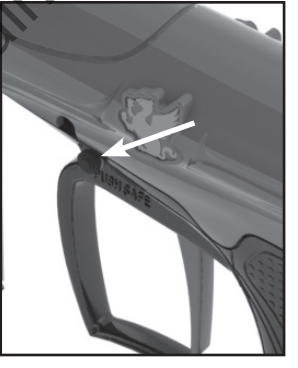

Figure 1: Push in on the Push Safe Button for Safe Mode

Familiarize Yourself with Safety...

The ownership of this marker places upon you the total responsibility of its safe and lawful use. You must observe the same safety precautions as you would any firearm to assure the safety of not only yourself but everyone around you. Outlined here are some general precautions to be aware of. The user should at all times use caution and common sense when using this marker and always remember that the game of paintball can only survive and grow if it remains SAFE!

- Do not load or fire this marker until you have completely read this manual and are familiar with its safety features, mechanical operation and handling characteristics.
- Handle this and any marker as if it were loaded at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Do not look down the barrel of a paintball marker. Accidental discharge into the eyes

may cause permanent injury or death.

- Keep the marker in Safe mode until ready to shoot (page 6).
- Keep the barrel blocking device installed on marker when not shooting (page 4).
- Never point the marker at anything you do not intend to shoot.
- Never fire your marker at anything you do not intend to shoot because there may be paintballs or foreign debris lodged in the chamber, barrel, and/or the marker valve.
- Do not shoot at fragile objects such as windows.
- Never fire your marker at personal property of others. The paintball impact can cause damage and the paint can stain the finish of automobiles, houses, etc.
- Always keep the muzzle pointed down or in a safe direction, even if you stumble or fall.
- Eye, face, and ear protection designed specifically to stop paintballs in the form of goggles and full face mask meeting ASTM Specification F 1776 must be worn by the user and any person within range.
- Never shoot at a person who is not protected by eye, face, and ear protection designed for paintball.
- Pressurize and load the marker only when the marker will be immediately used.
- Store the marker unloaded and degassed in a secure place.
  NOTE: Before storing or disassembling, be sure to remove paintballs and air/CO2 supply (see unloading and air/CO2 removal instructions on pages 9 -12) and install the barrel blocking device (see page 4).
- Do not field strip or otherwise disassemble this marker while it is pressurized with air/CO2 supply.
- Dress appropriately when playing the game of paintball. Avoid exposing any skin when playing the game of paintball. Even a light layer will absorb some of the impact and protect you from the paintballs.
- Keep exposed skin away from escaping gas when installing or removing air/CO2 cylinder or if the marker or air/CO2 supply is leaking. Compressed air, CO2, and nitrogen gasses are very cold and can cause frostbite under certain conditions.
- Use only .68 caliber paintballs. Never load or fire any foreign objects.
- Avoid alcoholic beverages before and during the use of this marker. Handling markers while under the influence of drugs or alcohol is a criminal disregard for public safety.
- Avoid shooting an opponent at point blank, 6 feet or less.
- Familiarize yourself with instructions listed on air/CO2 cylinder or adapter. Contact the air/CO2 cylinder or adapter manufacturer with any questions.
- Read the *Air/CO2 Cylinder Warnings* and *Safety Tips* on pages 10–11 before beginning the cylinder installation or removal.
- Always measure your marker's velocity before playing paintball and never shoot at velocities in excess of 300 feet per second (see instructions on page 9).

Recompressed by 1411paintball.com

Getting Started

- Eye protection designed for paintball use must be worn by the user and any person within range.
- Do not disassemble this marker while it is pressurized with air/CO2.
- Do not pressurize a partially assembled marker.
- Read each step completely before performing the step.

NOTE: Carefully hand start all threaded parts when assembling, and do not overtighten, as this may potentially strip the threaded parts.

1. Air/CO2 Supply Cylinder Installation

Review Air/CO2 Supply Cylinder Safety Tips (see page 11).

a. Put the Trigger Safety in Safe mode (see page 6) and install the barrel blocking device (see page 4).

b. As shown in Figure 2, cock the marker by sliding the bolt handle all the way back until it locks into place. Always keep marker in the cocked position when the air/CO2 supply is attached to the marker. This helps prevent an accidental discharge.

Figure 2: Cocking the Marker

c. Lubricate the cylinder valve O-ring with marker oil.

d. Insert the air/CO2 supply cylinder valve into the air/CO2 supply adapter (ASA) at the back end of the marker grip.

e. Twist the cylinder clockwise into the air/CO2 supply adapter until it stops. Use caution as the marker is now capable of firing after you put the Trigger Safety in Fire mode. If the tank is full, and you do not hear the air/CO2 supply engage, the pin valve could be too short or the pin valve seal is damaged (follow the Air/CO2 Supply Cylinder Removal instructions on page 12, and take your air or CO2 cylinder to a "C5" Certified Airsmith for inspection or contact the cylinder manufacturer).

2. Loading the Hopper

The barrel blocking device must be installed (see page 4) and the Trigger Safety must be in Safe mode (see page 6).

a. Make sure that the Feed Neck and Hopper are clean and free of sharp edges or debris. This keeps paintballs from breaking prematurely, and allows paintballs to feed to the marker's chamber smoothly.

b. Install the Hopper into the Feed Neck.

c. Tighten the Feed Neck Bolt using the included 3/16" Allen wrench. Do not over-tighten, as the Feed Neck may break.

d. With the barrel blocking device installed (page 4), and the Trigger Safety in Safe mode (page 6), you are now ready to load your hopper with .68 caliber paintballs. Do not force excessive numbers of paintballs into the hopper. Fill the hopper only when ready to shoot. Remove the barrel blocking device and put the marker in Fire mode only when ready to shoot.

Recompressed by 141paintball.com

3. Firing Your Marker

a. Go to a designated firing area, remove the barrel blocking device, and move the Trigger Safety to Fire mode (see page 6).

b. Point your marker in a safe direction and pull the trigger to fire the marker.

c. When finished firing the marker, put the Trigger Safety in Safe mode (page 6) and install the barrel blocking device (page 4).

4. Velocity Adjustment

Each time you play paintball, check the velocity of your paintball marker with a chronograph (an instrument for measuring velocity) prior to playing paintball. Verify that the marker's velocity is set below 300 feet per second (or less if required by the playing field).

To adjust the marker's velocity, use the included 3/16" Allen wrench. The velocity adjustment screw is located on left side receiver. To reduce the velocity , turn the screw inward or clockwise. To increase the velocity, turn the screw out or counterclockwise. Do not remove the velocity screw.

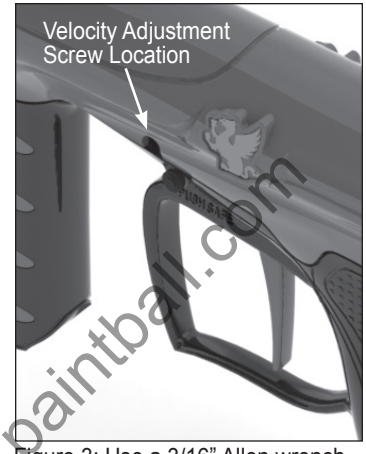

Figure 3: Use a 3/16" Allen wrench to adjust the velocity.

Unloading Your Marker

1. Eye protection designed for paintball use must be worn by the user and any person within range. The Trigger Safety must be in Safe mode and the barrel blocking device must be installed.
2. Empty all paintballs from the Hopper.
3. Using the included Allen wrench, loosen the Hopper Bolt and remove the Hopper from the Feed Elbow.
4. Go to a designated firing area, remove the barrel blocking device, and move the Trigger Safety to Fire mode (see page 6).
5. Point your marker in a safe direction and fire several times to be sure there are no remaining paintballs lodged in the chamber or barrel. IMPORTANT: Do not uncock your marker as uncocking your marker may push a ball into the chamber or down into the barrel in which case the ball will be hidden from view.
6. Return the Trigger Safety to the Safe mode (see page 6) and reinstall the barrel blocking device (see page 4).
7. Read the following Air/CO2 Supply Cylinder Warnings and Safety Tips before removing the air/CO2 cylinder from your marker (removal instructions are on page 12).

Recompressed by 141paintball.com

Air/CO2 Supply Cylinder Warnings

⚠ WARNING

The brass or nickel plated cylinder valve (Figure 4, #1) is intended to be permanently attached to the air or CO2 cylinder (2).
An air or CO2 cylinder can fly off with enough force to cause serious injury or death if the cylinder (2) unscrews from a cylinder valve (1).

Refer to Figure 4. There have been reported incidents caused by players unknowingly unscrewing the cylinder (2) from the cylinder valve (1). This occurs when the player thinks the entire valve-cylinder assembly is being unscrewed from the air/CO2 supply adaptor of the paintball marker, when in fact he/she is unscrewing the cylinder from the cylinder valve.

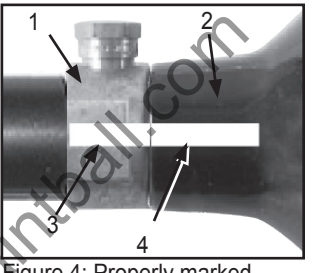

Figure 4: Properly marked Valve and Cylinder

To avoid this danger, it is recommended (if your cylinder is not already marked) that you use paint or nail polish to place a mark (3) on the cylinder valve, and place another mark (4) on the cylinder, in line with the #3 mark as shown.

Whenever you turn the cylinder during removal, watch the marks on the cylinder and the cylinder valve to be sure that they rotate together. If at any time these marks start to separate as shown in Figure 5, the cylinder is starting to unscrew from the cylinder valve and you must **STOP** and take the entire unit to a "C5" certified airsmith for safe removal and/or repair.

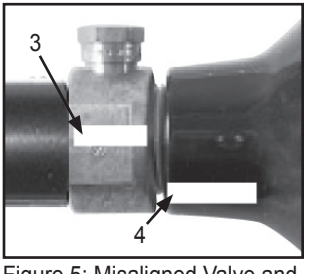

Figure 5: Misaligned Valve and Cylinder

NOTE: The cylinder valve should unscrew from the paintball marker in about 3 or 4 full turns. If you finish the 4th full turn and the cylinder valve is not unscrewed from the paintball marker, **STOP!** Take the entire unit to a "C5" certified airsmith for safe removal and/or repair.

Locate a "C5" Certified Airsmith at www.paintball-pti.com/search.asp.

Whether you have a new or used refillable air or CO_2 cylinder, you are at risk if any of the following has occurred:

- The valve unit was replaced or altered after purchase.
- An anti-siphon device was installed.
- The valve unit was removed from the cylinder for any reason.
- Any modification was done to the refillable air or CO2 cylinder.

If any of these conditions has occurred, take your air or CO2 cylinder to a "C5" Certified Airsmith for inspection or contact the cylinder manufacturer.

Recompressed by 141paintball.com

Air/CO2 Supply Cylinder Safety Tips

SAFETY TIPS to ensure that your air or CO2 cylinder is safe for play:

- Improper use, filling, storage, or disposal of air or CO2 cylinder may result in property damage, serious personal injury or death.
- Make sure that any maintenance or modification to any air or CO2 cylinder is done by a qualified professional, such as a “C5” certified airsmith.
- The use of anti-siphon devices is not recommended. However, if one is already installed on your air or CO2 cylinder or is desired, it is critical that your cylinder be checked by, or the device installed by, a qualified professional.
- All air or CO2 cylinders must be filled only by properly trained personnel.
- Cylinder valves must be installed only by properly trained personnel.
- Do not overfill a cylinder! Never exceed the air or CO2 cylinder’s capacity.
- Do not expose pressurized air or CO2 cylinder to temperatures exceeding 130 degrees Fahrenheit (55 degrees Celsius).
- Do not use caustic cleaners or strippers on the air or CO2 cylinder or cylinder valve and do not expose to corrosive materials.
- Do not modify the air or CO2 cylinder in any way. Never try to disassemble the cylinder valve from the air or CO2 cylinder.
- Any air or CO2 cylinder that has been exposed to fire or heated to a temperature of 250 degrees Fahrenheit (121 degrees Celsius) or more must be destroyed by properly trained personnel.
- Use appropriate gas for your cylinder. Only use CO2 in a CO2 cylinder and only use compressed air in a compressed air cylinder.
- Keep all cylinders out of the reach of children.
- The Air or CO2 cylinder should be inspected and hydrostatically retested at least every 5 years by a DOT licensed agency.
- Keep exposed skin away from escaping gas when installing or removing air/CO2 supply, or if the marker or air/CO2 supply is leaking. Compressed air and CO2 gasses are very cold, and can cause frostbite under certain conditions.

NOTE: Locate a “C5” certified airsmith at www.paintball-pti.com/search.asp

Recompressed by 141paintball.com

Air/CO2 Supply Cylinder Removal

1. Read *Air/CO2 Supply Cylinder Warnings* (page 10) and *Air/CO2 Supply Cylinder Safety Tips* (page 11) before beginning the cylinder removal process.
2. Eye protection designed for paintball use must be worn by the user and any person within range.
3. Follow the *Unloading Your Marker* instructions on page 9.
4. Watch the marks on the cylinder and cylinder valve (as shown in Figure 4 on page 10) as you turn the cylinder approximately ¾ turn counterclockwise. This allows the air/CO2 supply pin valve to close so that no air/CO2 will enter the marker.
5. Remove the barrel blocking device. Set the Trigger Safety to Fire mode. Point the marker in a safe direction, and discharge the remaining gas in the marker by repeatedly pulling the trigger until the marker stops firing (this may take 4-5 shots). If your marker continues to fire, the cylinder's pin valve has not closed yet (the cylinder pin valve could be longer than usual. Because of the variances in cylinder pin valve parts, each cylinder varies slightly on exactly how far it has to be turned). Turn the cylinder counterclockwise a little further and repeat this step until the marker does not fire. Only then remove the air/CO2 supply cylinder.

   NOTE: If during this step, you turned the air/CO2 supply cylinder and it began to leak before you pulled the trigger, the cylinder O-ring should be checked for damage before any re-assembly (see *Repairing Air/CO2 Supply Cylinder Leaks* below).
6. After the air/CO2 supply cylinder is removed, again point and fire the marker in a safe direction to verify the marker is completely discharged of gas.
7. Move the Trigger Safety to the Safe mode (see page 6) and install the barrel blocking device (see page 4).

Repairing Air/CO2 Supply Cylinder Leaks

The most common leak occurs from a bad air/CO2 supply valve O-ring. To replace a valve O-ring you must first remove the bad O-ring and then install a new one. This O-ring is located on the tip of your air/CO2 supply valve. The best valve O-rings are made of urethane. Urethane O-rings are not affected by high air/CO2 supply pressures. These may be purchased from Tippmann or your local paintball dealer.

NOTE: If a new air/CO2 supply valve O-ring does not resolve an air/CO2 supply leak, do not attempt to repair the air/CO2 supply cylinder. Contact Tippmann Sports, LLC, your local paintball dealer, or a "C5" Certified Airsmith.

Recompressed by 1911paintball.com

Cleaning and Maintenance

- To reduce the chance of an accidental discharge, follow *Unloading Your Marker* (on page 9) and *Air/CO2 Supply Cylinder Removal* (on page 12).
- Eye protection (safety glasses) must be worn.
- Read and follow air/CO2 supply cylinder warnings and safety tips on pages 10-11.
- Do not disassemble a marker while it is pressurized with air/CO2.
- Do not pressurize a partially assembled marker.
- Follow warnings listed on the air/CO2 supply cylinder for handling and storage.
- Familiarize yourself with instructions listed on air/CO2 supply cylinder.
- Contact the air/CO2 supply cylinder manufacturer with any questions.
- Do not use any petroleum based cleaning solvents.
- Do not use any cleaning solvents that come in aerosol cans.
  NOTE: Petroleum based products and aerosol products can damage your marker's O-rings.

To clean your paintball marker exterior, use a damp towel to wipe off paint, oil, and debris.

To clean inside the barrel:

1. Insert the tab end of the squeegee into the Feed Elbow and push it in until it appears at the muzzle end of the barrel.
2. Pull the squeegee through the barrel to remove debris and paint.

To maintain your marker in good working condition, inspect, clean, and replace any damaged parts.

Lubricate the marker's air/CO2 supply valve O-ring, and the internal Drive Assembly parts: the Front Bolt O-ring (item #39), the Rear Bolt O-ring (19), the Linkage Arm (40), the Drive Spring (20) and Guide Pin (21).

The best valve O-rings are made of urethane. Urethane O-rings are not affected by high air/CO2 supply pressures. These may be purchased from Tippmann® or your local paintball dealer. Use Tippmann marker oil to lightly lubricate the O-rings and springs. Inspect and lubricate the air/CO2 supply valve O-ring with a few drops of marker oil when attaching the air/CO2 supply cylinder.

Recompressed by 141paintball.com

Storage

Before storage, unload the marker (page 9) and remove air/CO2 supply (see page 12). Put the Trigger Safety in Safe mode (see page 6) and install the barrel blocking device (see page 4). Before storing your marker make sure that the marker is cleaned and oiled (see Cleaning and Maintenance above) so that it does not rust. Store your marker with the bolt in the forward, uncocked position. Store your marker in a dry area.
When removing your marker from storage, make sure the Trigger Safety is in Safe mode (see page 6) and the barrel blocking device is installed (see page 4).

Marker Disassembly and Assembly

Set up a workbench with plenty of workspace to make sure no small parts become lost. Follow these safety instructions at all times when disassembling or re-assembling your marker.

- First follow *Unloading Your Marker* on page 9 and *Air/CO2 Supply Cylinder Removal* instructions on page 12.
- Always wear eye protection (like Safety Glasses) when performing any marker disassembly or re-assembly.
- Do not pressurize a partially assembled paintball marker.
- Put the marker into the uncocked position. If your marker is cocked, hold onto the Bolt Handle, pull the Trigger, and slowly release the Bolt Handle forward to uncock the marker.

Disassembly instructions are listed here. To re-assemble, do the steps in the reverse order. Refer to the exploded parts diagram on pages 18 and 19. Item numbers of parts are in parenthesis.

1. To remove the **Barrel** (54), simply unscrew the Barrel from the Barrel Adapter (53). To reinstall it, turn it clockwise to thread it into the Barrel Adapter.
2. Remove five self-tapping **Screws** (6) and remove one larger self-tapping **Screw** (10). For re-assembly, do not torque these screws more than 4.0 in-lb (0.45 N-m).
3. Remove the two **Covers** (1 and 4) from the marker.
4. Remove the Air Supply Adapter (ASA) **Bolt** (5) and **Nut** (9). For re-assembly, do not torque this screw more than 4.0 in-lb (0.45 N-m).

Figure 6: Receiver Covers

5. Turn the Velocity Screw (see Figure 3) in (clockwise) until it stops.
6. Remove the **Feed Elbow** (48) by removing the **Screw** (5). Set the Feed Elbow and Screw aside. For re-assembly, do not torque this screw more than 4.0 in-lb (0.45 N-m).
7. Remove two **Screws** (8) from the marker, and the **Barrel Adapter Assembly** (53) comes off the marker. The Barrel Adapter has an O-ring (39) inside it, make sure it stays in place. For re-assembly, do not torque these screws more than 22.0 in-lb (2.48 N-m).

Figure 7: Feed Elbow, Barrel Adapter, and ASA

Recommissioned by 141paintball.com

8. To separate the marker halves, carefully remove seven self-tapping **Screws** (6) from the left Receiver Half (2), and remove two self-tapping Screws (6) from the right Receiver Half (3). Lift the left Receiver Half (2) from the right Receiver Half (3). For re-assembly, do not torque these screws more than 8.0 in-lb (0.90 N-m).
9. Lift the **Safey** assembly (arrow) from the right Receiver Half. If necessary, remove the **Front Grip Inset Panel** (51), otherwise, leave it in place.
10. Remove the **Trigger Link** (46) from the **Trigger** (45) and **Trigger Adapter** assembly (17). Lift the Trigger and **Spring** (16) from the marker. Lift the Trigger Adapter Assembly from the marker.
11. Remove the **Air Supply Adapter (ASA)** (47) and **Gas Line** (49) as an assembly from the marker. The Gas Line pulls out of the **Gas Line Joint** (37) attached to the Power Tube. Pull the Gas Line from the ASA if necessary. If the **O-ring** (52) inside the ASA needs to be replaced, use a pick to remove the existing one. Be sure to properly seat the new O-ring as shown in the inset graphic in Figure 9. A little marker oil on the O-ring will make reassembly easier.
12. Remove the **Sear** (42) by lifting straight up from the right Receiver half. Be sure to maintain control of the **Spring** (44) while removing the Sear.

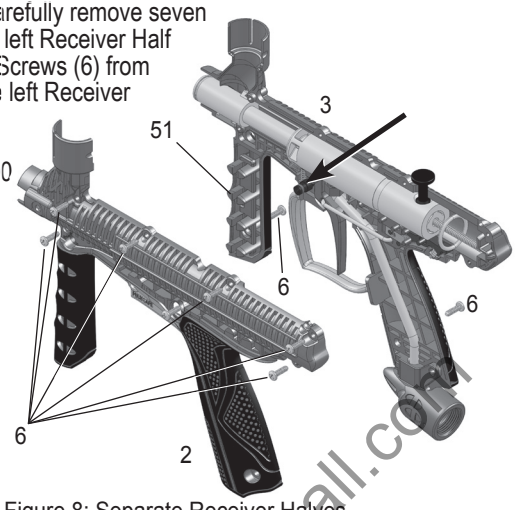

Figure 8: Separate Receiver Halves

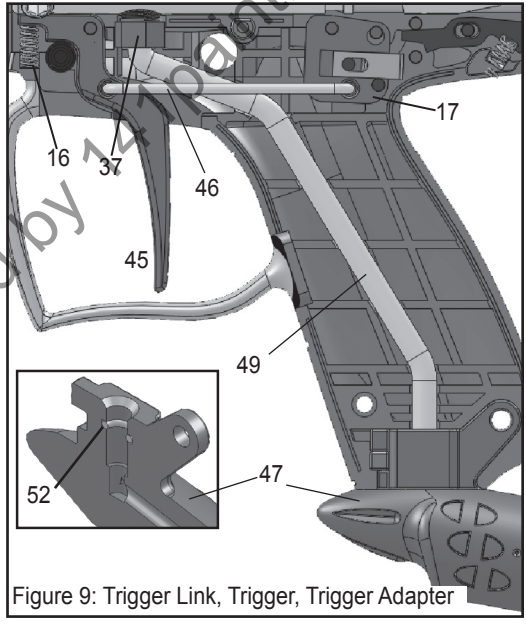

Figure 9: Trigger Link, Trigger, Trigger Adapter

13. If the **Ball Latch** (50) needs replaced, pry it out from the right Receiver half. To insert a new one, align the Ball Latch with the cavity and press it into place.

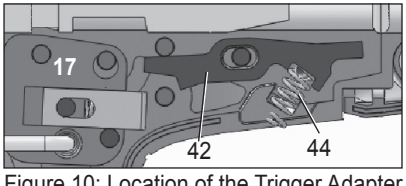

Figure 10: Location of the Trigger Adapter, Sear, and Sear Spring

Re-compressed by 123paintball.com

Rear Bolt Removal

1. The Rear Bolt assembly lifts out of the back end of the Gryphon marker.
2. Remove the **Guide Pin** (21) and **Spring** (20). These parts must be removed before the **Rear Bolt Handle** (23) can be removed.
3. Remove the Rear Bolt Handle from the **Rear Bolt Plug** (22).
4. Inspect the **O-ring** (24) for damage, replace with a new one if damaged.

Figure 11: Remove Rear Bolt

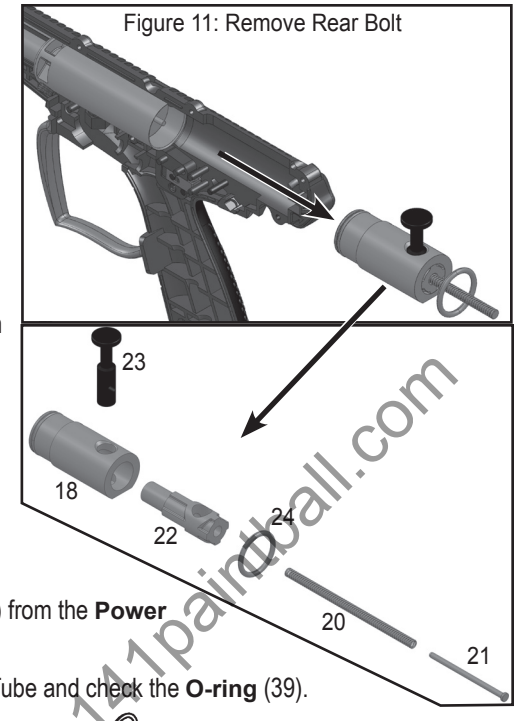

Front Bolt, Power Tube, and Valve Removal

1. Disconnect the **Linkage Arm** (40) from the **Power Tube** (34) and **Front Bolt** (38).
2. Slide the Front Bolt off the Power Tube and check the **O-ring** (39). Clean and oil the O-ring, or if damaged, replace with a new one.
3. To release the Power Tube and Valve, unscrew the two **Lock Screws** (8) on the outside of the right Receiver half. NOTE: Do not remove the **Gas Line Joint** (37) from the Power Tube unless it is leaking or you need to replace the Valve. If you remove the Gas Line Joint, you will need some teflon tape or paste to reinstall it. A little marker oil on the O-ring will make reassembly easier.
   When reinstalling the Valve and Power Tube, apply red loctite #271 sealant to the Lock Screw (8) threads, being careful to not strip the threads by over-tightening the screws.
4. To remove the Valve from the Power Tube, use a wrench to slowly unscrew the Gas Line Joint. Once the fitting is out, the Valve slides out the back of the Power Tube.
5. Check the external Valve **O-ring** (19) at this time. If the O-ring is damaged, your marker will not function correctly. Clean and oil the O-ring, or if damaged, replace with a new one.

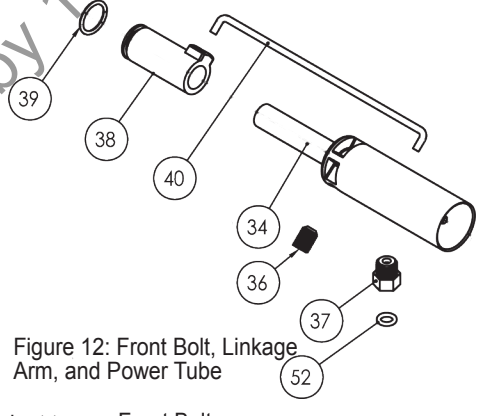

Figure 12: Front Bolt, Linkage Arm, and Power Tube

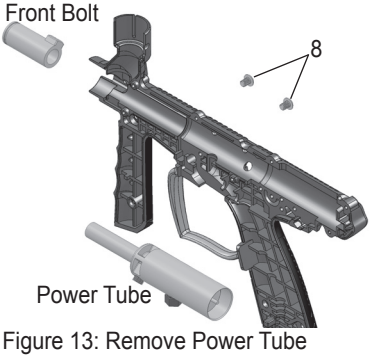

Figure 13: Remove Power Tube

Recommended by 1411paintball.com

Reinstalling the Valve into the Power Tube

1. Insert the Valve into the Power Tube.
2. Add teflon tape or paste to the Gas Line Joint threads.
3. Slowly screw the Gas Line Joint into the Valve by hand, and then snug with a wrench.

Gryphon Marker Specifications

Model ..... Gryphon

Caliber ..... .68

Action ..... Semi-Automatic (open bolt blow-back)

Power/Air Supply ..... compressed air, nitrogen, or CO2

Hopper Capacity ..... 200 Paintballs

Ball Feed ..... Gravity

Cycle Rate ..... 8 shots per second

Standard Barrel Length ..... 9.7" / 24.7 cm

Overall Length (with standard barrel, no cylinder) ..... 19.8" / 50.3 cm

Weight (without cylinder) ..... 2.046 lbs. / 0.928 Kg

Effective Range ..... Ajustable, typically 150+ ft. / 46+ mètres

Velocity: Always measure your marker's velocity before playing paintball and never shoot at velocities in excess of 300 feet per second (see instructions on page 9).

Recompressed by 141paintball.com

GRYPHON™

Manufactured by

TIPPMANN®

1-800-533-4831

www.tippmann.com

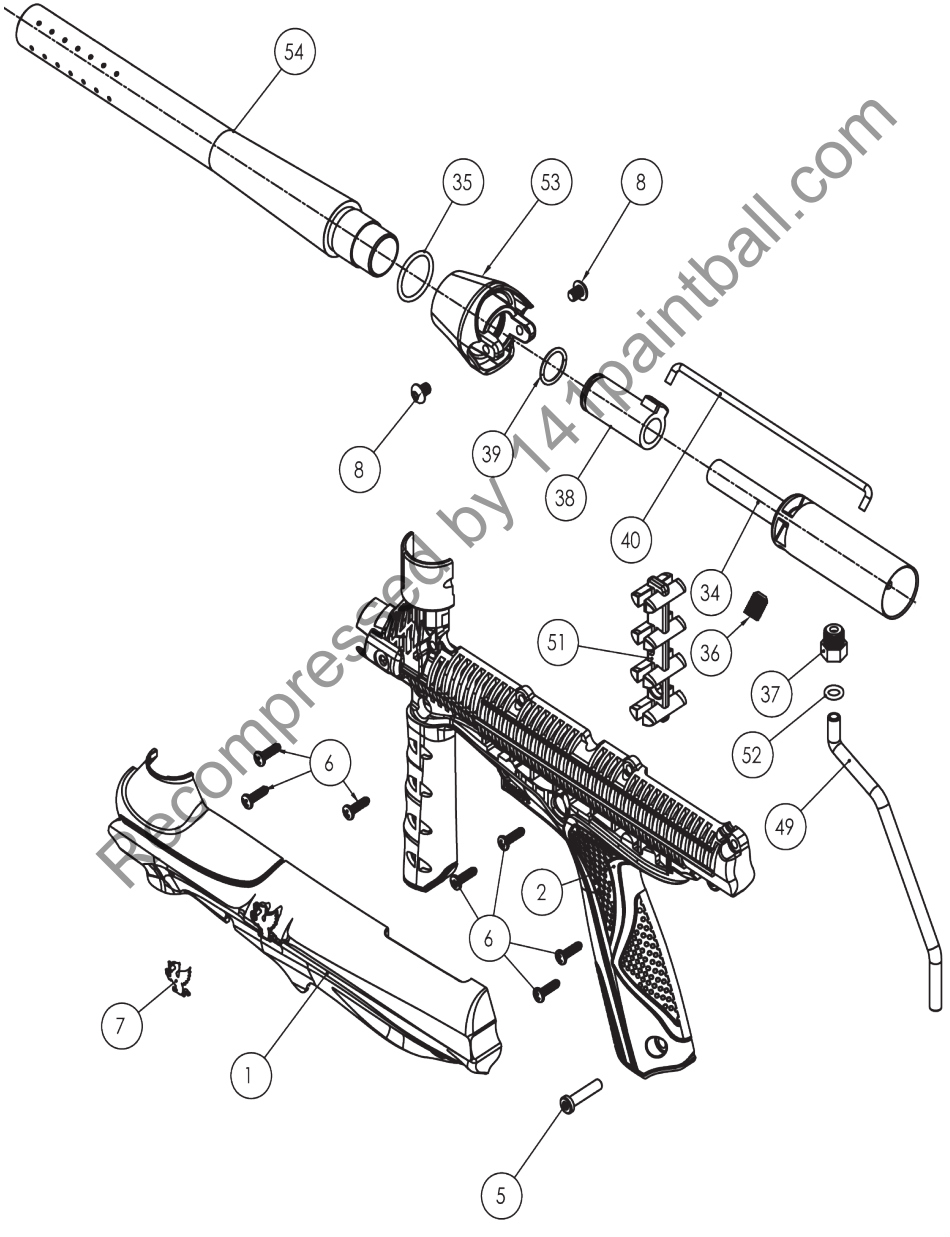

Recompressed by 141paintball.com

⚠ WARNING

Do not disassemble this marker while it is pressurized with air/CO2. Do not pressurize a partially assembled marker.

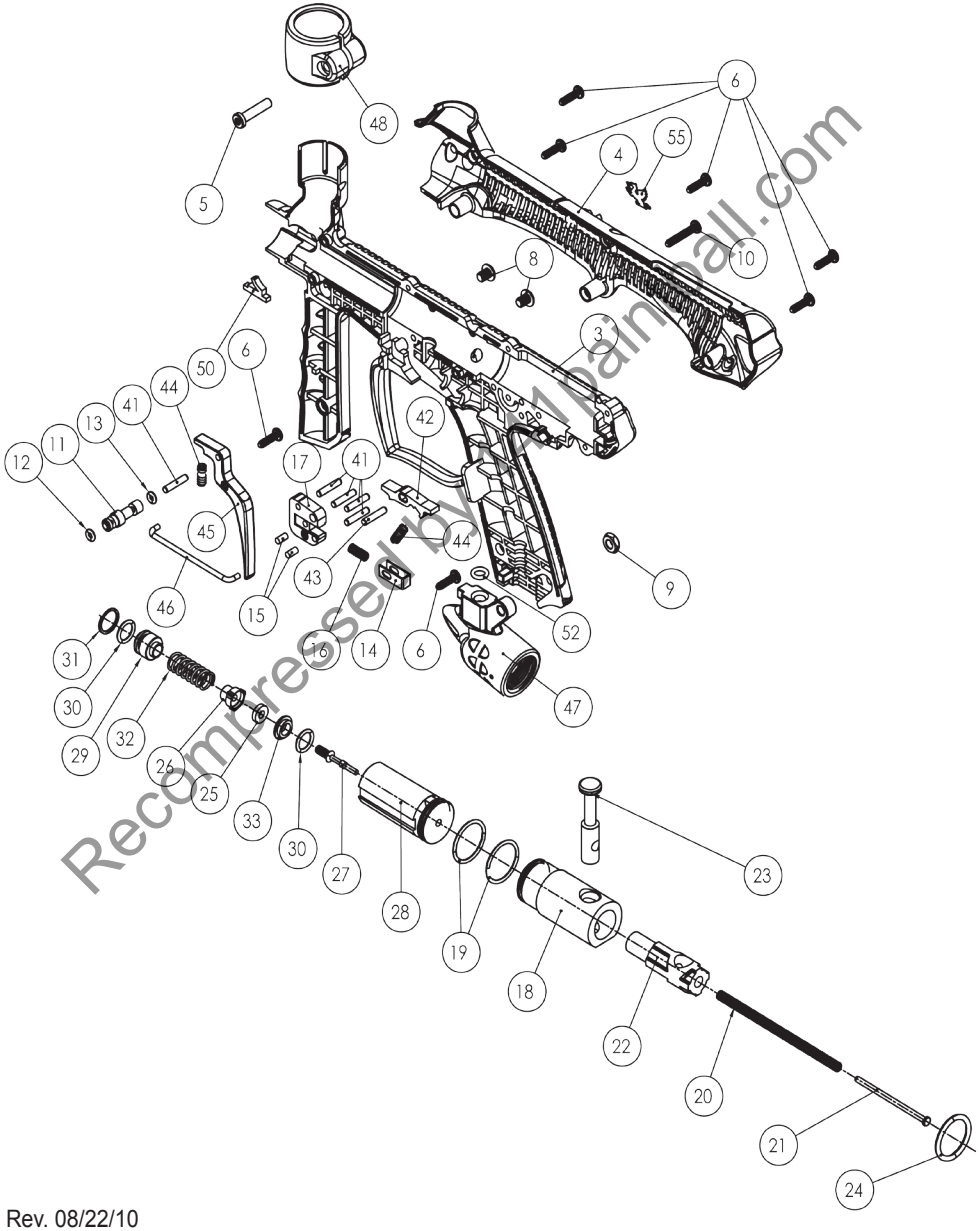

Recompressed by 4Paintball.com

Rev. 08/22/10

Parts List for Gryphon			
Item No.	**Part No.**	**QTY**	**Description**
1	TA40003	1	Cover, Left
2	TA40001	1	Receiver, Left
3	TA40002	1	Receiver, Right
4	TA40004	1	Cover, Right
5	TA06015	2	Screw, 10-32 x 0.840” LHSHCS
6	TA09920	14	Screw, #6 x 12.5mm phillips head self-tap
7	TA40019	1	Logo/Nameplate, Left
8	98-26	4	Screw, 10-32 x .25” BHCS
9	9-PA	1	Nut, 10-32 Hex - Black
10	TA40020	1	Screw, #6 x 21mm phillips head self-tap
11	98-37N	1	Safety Pin
12	98-55	1	O-ring, Red
13	FA-07	1	O-ring, Black
14	98-18	1	Trigger Retun slide
15	98-19	2	Dowel Pin, 1/8 x 1/4
16	98-20	1	Spring
17	TA40011	1	Trigger Adapter (Complete Assembly: items #14, 16, and 17)
18	TA40015	1	Rear Bolt
19	98-12A	2	O-ring
20	CA-14	1	Spring
21	CA-15	1	Guide Pin
22	TA05005	1	Rear Bolt Plug
23	TA40014	1	Rear Bolt Handle
24	98-57	1	O-ring
25	PA-28	1	Valve Stem Cup Seal
26	CA-29	1	Valve Stem Cup
27	CA-30N	1	Valve Plunger
28	98-25N	1	Valve Body
29	98-56	1	Valve Plug
30	SL2-25	2	O-ring
31	PA-31A	1	Snap Ring
32	98-32	1	Spring
33	CA-27	1	Valve Seat

Recompressed by 141paintball.com

Parts List for Gryphon			
Item No.	**Part No.**	**QTY**	**Description**
34	98-21N	1	Power Tube
35	02-40	1	O-ring, Barrel
36	02-22	1	Set Screw, 5/16-24 x 7/16
37	TA40018	1	Gas Line Joint (1/8 NPT Plug Nut)
38	02-17	1	Front Bolt
39	SL2-4	1	O-ring
40	TA01016	1	Linkage Arm
41	98-33	5	Dowel PIn, 1/8 x 5/8
42	02-35	1	Sear
43	CA-36	1	Dowel Pin, 1/8 x 5/8 - Black
44	TA40013	2	Spring
45	TA40009	1	Trigger
46	TA10010	1	Trigger Link
47	TA40008	1	Air Supply Adapter (ASA)
48	TA40007	1	Feed Elbow Clamp Ring
49	TA40016	1	Gas Line
50	FA-18	1	Ball Latch
51	TA40005	1	Front Grip Inset Panel
52	TA40017	2	O-ring, Gas Line
53	TA40006	1	Barrel Adapter
54	TA40012	1	Barrel
55	TA40021	1	Logo/Nameplate Right

Recompressed by 141paintball.com

Warranty and Repair Information

TIPPMANN SPORTS, LLC ("Tippmann") is dedicated to quality paintball products and outstanding service. In the unlikely event of a problem with this Tippmann paintball marker ("Marker") and/or Tippmann accessories ("Accessories"), Tippmann's customer service personnel are available to assist you. For customer service and/or other information, please contact:

Tippmann Sports, LLC
2955 Adams Center Road
Fort Wayne, IN 46803
www.tippmann.com
1-800-533-4831

Warranty Registration

To activate the Marker's Limited Warranty, you must register the Marker within thirty (30) days of the date of original retail sale by:

1. Registering online at www.tippmann.com; or
2. Completing the attached warranty registration card and returning it to Tippmann at the address above.

The Limited Warranty for Tippmann Accessories does not require activation or registration; by registering the Marker, you activate the warranty for the Accessories.

Recompressed by 1411paintball.com

Limited Warranty

Tippmann warrants to the original purchaser that it will make any repairs or replacements necessary to correct defects in material or workmanship, at no charge to you, for the Marker for a period of one (1) year from the date of original retail sale. Further, Tippmann warrants to the original purchaser that it will make any repairs or replacements necessary to correct defects in material or workmanship, at no charge to you, for Tippmann Accessories for a period of ninety (90) days from the date of original retail sale. All Tippmann asks is that you properly maintain and care for the Marker and Accessories (collectively, the "Product") and that you have warranty repairs performed by Tippmann or a Tippmann Certified Tech Center.

This Limited Warranty is non-transferable, and it does not cover damage or defects to the Product caused by (a) improper maintenance; (b) alteration or modification; (c) unauthorized repair; (d) accident; (e) abuse or misuse; (f) neglect or negligence; and/or (g) normal wear and tear.

Tippmann does not authorize any person or representative to assume or grant any other warranty obligation with the sale of this Product.

THIS IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY GIVEN WITH THE PURCHASE OF THIS PRODUCT; ANY AND ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES ARE DISCLAIMED. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD SET FORTH HEREIN, AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, SHALL APPLY AFTER EXPIRATION OF SUCH PERIOD.

Some states and nations do not allow limitations on the duration of implied warranties, so the above limitation may not apply to you.

The sole and exclusive liability of Tippmann and/or its authorized dealers under this Limited Warranty shall be for the repair or replacement of any part or assembly determined to be defective in material or workmanship. TIPPMANN SHALL NOT BE LIABLE FOR, AND YOU EXPRESSLY DISCLAIM, ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (COLLECTIVELY, "DAMAGES") ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF, OR YOUR INABILITY TO USE, THE PRODUCT. NO PAYMENT OR OTHER COMPENSATION WILL BE MADE FOR DAMAGES, INCLUDING INJURY TO PERSON OR PROPERTY OR LOSS OF REVENUE WHICH MIGHT BE PAID, INCURRED OR SUSTAINED BY REASON OF THE FAILURE OF ANY PART OR ASSEMBLY OF THE PRODUCT.

Some states and nations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state or nation to nation.

Recompressed by 14.paintball.com

Warranty and Non-Warranty Repairs

When shipping the Product to Tippmann for warranty or non-warranty repair:

1. If you have aftermarket parts on your Marker, please test the Marker with original stock parts before returning the Marker for service or repair.
2. Always unload (page 9) and remove the air/CO2 supply from the marker (page 12). Do not ship the air/CO2 supply cylinder if it is not completely empty.
3. Ship the Product to the Tippmann address identified.
4. You must pre-pay postage and delivery charges.
5. Provide the date of purchase for the Product.
6. Briefly describe the repair requested.
7. Include your name, return address and a telephone number where you can be reached during normal business hours, if possible.

Tippmann makes every effort to complete its repair work within twenty-four (24) hours of receipt. Tippmann will return the Product to you via regular ground UPS. If you wish to have it returned using a faster service, you can request NEXT DAY AIR UPS OR SECOND DAY AIR UPS, but you will be charged for this service and must include your credit card number with the expiration date. Your credit card will be charged the difference in additional cost over regular ground shipping service.

NOTES

Recompressed by 141paintball.com

⚠ AVERTISSEMENT

Ceci n'est pas un jouet. Une mauvaise utilisation peut causer de sérieuses blessures ou entraîner la mort. Une protection spécifique au paintball pour les yeux, la tête et les oreilles doit être utilisée par l'utilisateur ainsi que par toute personne située dans le champ de tir. Nous recommandons que l'acheteur ait au moins 18 ans. Les personnes de moins de 18 ans doivent être surveillées par un adulte durant l'utilisation de ce produit. Lisez le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Gardez toujours le dispositif de blocage du canon activé sauf lorsque vous utilisez votre marqueur. Assurez-vous toujours que le sélecteur est en mode Sécurité (voir instructions à la page 3) et que le dispositif de blocage du canon est correctement installé sur votre marqueur afin d'éviter des dégâts matériels, des blessures graves ou la mort.

Recompressed by 141paintball.com

Instructions d'installation du dispositif de blocage du canon

1. Insérez le dispositif de blocage du canon dans le canon et attachez la corde derrière la poignée comme sur la photo ci-contre.
2. Ajustez la longueur de la corde à l'arrière de la poignée en tirant sur l'élastique jusqu'à ce que le bouton d'ajustement soit fermement arrêté par la poignée. Serrez autant que possible tout en gardant assez d'élasticité de façon à pouvoir enlever le dispositif de blocage du canon et tirer.
3. Lorsque la corde est correctement ajustée, faites un noeud à l'arrière du bouton d'ajustement comme montré ci-contre.
4. Inspectez le dispositif de blocage du canon avant et après chaque utilisation. Si vous remarquez que la corde est abîmée, ou si elle a perdu de son élasticité, remplacez-le dispositif.
5. Nettoyez le dispositif de blocage du canon à l'eau claire, chaude et, lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez-le dans un endroit sec, non exposé au soleil.

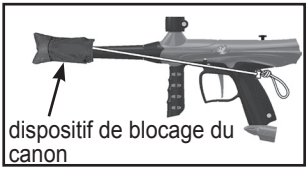

GRYPHON™

Fabriqués par **Tippmann®**

2955 Adams Center Road, Fort Wayne, IN 46803 USA
P) 260-749-6022 • F) 260-749-6619 • www.tippmann.com

FELICITATIONS pour l'achat de votre marqueur Gryphon. Les marqueurs sont d'une grande fiabilité si vous en prenez soin correctement.
Prenez le temps de lire ce manuel dans son entièreté et de vous familiariser avec les pièces, l'utilisation et les précautions de sécurité du marqueur Gryphon avant de le charger ou de tirer. Si vous avez une pièce manquante ou cassée, ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter le service clientèle de Tippmann au 1-800-533-4831 pour un service rapide et convivial.

FRANÇAIS

Table of Contents

Instructions d'installation du dispositif de blocage du canon 1
Avertissement / Déclaration de Responsabilité 3
La sécurité est votre responsabilité! 3
    Familiarisez-vous avec la sécurité 3
Préparation 5
    1. Installation d'un cylindre d'air/CO2 5
    2. Charger le réservoir 5
    3. Tirer avec le marqueur 6
    4. Réglage de la Vitesse 6
Décharger votre marqueur 6
Avertissements Concernant le Cylindre d'Air/CO2 7
    Conseils de Sécurité Concernant le Cylindre d'Air/CO2 8
    Enlever le cylindre d'air/CO2 9
    Réparer les Fuites du Cylindre d'Air/CO2 9
Nettoyage et entretien 10
    Storage 10
Montage et Démontage du marqueur 11
    Enlever la culasse arrière 13
    Démontage de la culasse avant, du tube de puissance et de la soupape 13
Spécificités 14
Diagramme de pièces 16-17
Liste des pièces du Gryphon 18-19
Informations concernant la garantie et la réparation 20

Recompressed by 141paintball.com

Avertissement / Déclaration de Responsabilité

Ce marqueur est classé comme arme dangereuse et est distribué par Tippmann Sports, LLC. L'acquéreur assume toute la responsabilité en cas d'utilisation dangereuse ou toute action qui constituerait une violation de toute loi ou réglementation applicable. Tippmann Sports, LLC, rejette toute responsabilité en cas de blessure, dégâts matériels ou mort résultant de l'utilisation de cette arme sous toutes circonstances, y compris pour toute décharge intentionnelle, imprudente, négligente ou accidentelle.

Toute information contenue dans ce manuel est susceptible d'être modifiée sans avertissement. Tippmann Sports, LLC, se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur ses produits sans aucune obligation de les intégrer à des produits vendus au préalable.

Si, en tant qu'utilisateur, vous refusez cette responsabilité, Tippmann Sports, LLC, exige que vous n'utilisiez pas un marqueur Tippmann Sports, LLC. En utilisant ce marqueur de paintball vous déchargez Tippmann Sports, LLC de toute responsabilité associée à son utilisation.

La sécurité est votre responsabilité!

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous n'utilisez pas votre marqueur, assurez-vous toujours que le sélecteur est en mode Sécurité, (ce qui désactive la détente ainsi que l'électronique) et que le dispositif de blocage du canon est correctement installé (voir page 1).

<u>Pour activer la sécurité de la détente (mode Sécurité)</u>, poussez la sécurité (flèche) comme montré ci-dessus.

<u>Pour désactiver la sécurité de la détente (mode Tir),</u> poussez la sécurité dans le sens contraire.

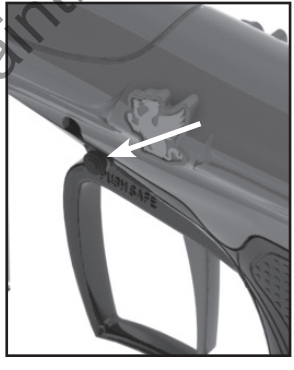

Figure 1: poussez la sécurité (flèche) comme montré ci-dessus

Recompressed by 144paintball.com

Familiarisez-vous avec la sécurité...

En tant que propriétaire de ce marqueur, vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation sûre et respectueuse des lois. Afin d'assurer votre sécurité ainsi que celle des personnes autour de vous, vous devez respecter les mêmes précautions de sécurité que pour toute autre arme à feu. Nous soulignons ici quelques précautions générales dont vous devez avoir connaissance. L'utilisateur doit, à tout moment, être prudent et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation de ce marqueur. Rappelez-vous que le paintball ne peut survivre et croître que s'il reste un jeu SÛR!

- Ne chargez pas et ne tirez pas avec ce marqueur sans avoir lu ce manuel dans son entièreté, et vous être familiarisé avec ses particularités de sécurité, son fonctionnement mécanique et sa manipulation.
- Manipulez ce marqueur ou tout autre marqueur comme s'il était chargé à tout instant.

- Ne mettez pas votre doigt sur la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Ne regardez pas le canon d'un marqueur de paintball. Une décharge accidentelle dans les yeux peut causer une blessure permanente ou la mort.
- Maintenez le marqueur en mode Sécurité tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Maintenez le dispositif de blocage du canon installé lorsque vous ne tirez pas (voir page 1).
- Ne pointez jamais le marqueur sur une chose sur laquelle vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Ne tirez jamais sur une chose sur laquelle vous n'avez pas l'intention de tirer, puisqu'il se peut que des paintballs ou des débris extérieurs soient logés dans la chambre, le canon et/ou dans la soupape du marqueur.
- Ne tirez pas sur des objets fragiles comme des vitres.
- Ne tirez jamais sur des objets appartenant à d'autres personnes avec votre marqueur. L'impact de la bille de paintball peut causer des dégâts, et la peinture peut tacher les voitures, les maisons, etc.
- Pointez toujours le canon dans une direction sûre, même lorsque vous trébuchez ou si vous tombez.
- Le port de la protection pour les yeux, le visage et les oreilles conçue spécifiquement pour arrêter les billes de paintballs sous la forme de lunettes et de masques complets conformes aux spécifications ASTM-F 1776 est obligatoire pour l'utilisateur ou toute personne à portée de tir.
- Ne tirez jamais vers une personne qui ne porte pas de protection des yeux, du visage et des oreilles conçue pour le paintball.
- Ne chargez et ne mettez le marqueur sous pression que lorsqu'il va être utilisé dans l'immédiat.
- Rangez le marqueur déchargé et sans gaz dans un endroit sûr.
  NOTE: Avant le rangement ou le démontage, assurez-vous d'enlever toutes les billes de paintballs et l'alimentation d'air/CO2 (voir la section *Décharger votre marqueur* et *Enlever le cylindre d'air/CO2* aux pages 6 et 9) et d'installer le dispositif de blocage du canon (voir page 1).
- N'effectuez pas de démontage partiel ou complet du marqueur tant qu'il est sous pression avec de l'air/CO2.
- Lorsque vous jouez une partie de paintball, habillez-vous en conséquence. Évitez d'exposer votre peau lorsque vous jouez au paintball. Une couche, même fine, absorbera une partie de l'impact et vous protégera des billes de paintball.
- Protégez les parties de peau exposées des échappements de gaz lorsque vous installez ou retirez la bouteille d'air comprimé ou s'il y a une fuite au niveau du marqueur ou de l'alimentation d'air. L'air comprimé, le CO2 et l'azote sont très froids et peuvent provoquer des gelures dans certaines conditions.
- N'utilisez que des billes de paintballs de calibre 68. Ne jamais charger ou tirer sur des objets étrangers.
- Évitez les boissons alcoolisées avant et pendant l'utilisation de ce marqueur. La manipulation de marqueurs sous l'influence de drogues ou d'alcools est une atteinte criminelle à la sécurité publique.
- Évitez de tirer sur un adversaire à bout portant, à 6 pieds (1,83 m) ou moins.
- Familiarisez-vous avec les instructions figurant sur le cylindre d'air/CO2 ou sur l'adaptateur. Pour toute question, contactez le fabricant du cylindre d'air/CO2.
- Lisez les *Avertissements Concernant le Cylindre d'air/CO2* aux page 7 avant d'installer ou d'enlever le cylindre.
- Mesurez toujours la vitesse de votre marqueur avant de jouer au paintball et ne tirez jamais à des vitesses supérieures à 300 pieds par seconde (91,44 m/s) (voir instructions en page 6).

Recommended by 1411paintball.com

Préparation

- Le port de la protection des yeux conçue pour le paintball est obligatoire pour l'utilisateur et toute personne à portée de tir.
- Ne démontez pas ce marqueur tant qu'il est sous pression.
- Ne mettez pas sous pression un marqueur partiellement assemblé.
- Lisez entièrement chaque étape avant de la réaliser.

NOTE: Serrez d'abord prudemment à la main toutes les pièces filetées lors de l'assemblage sans serrer trop fort pour éviter de les abîmer.

1. Installation d'un cylindre d'air/CO2

Lisez les *Avertissements et les Conseils de Sécurité du Cylindre d'air/CO2* aux page 7 avant d'installer ou d'enlever le cylindre.

a. Positionnez la détente en mode Sécurité (voir page 3) et installez le dispositif de blocage du canon (voir page 1).

b. Armez le marqueur en glissant la poignée de la culasse vers l'arrière du marqueur jusqu'à ce qu'elle se verrouille, comme montré en Figure 2. Gardez toujours votre marqueur en position armée lorsque l'alimentation en air/CO2 est fixée à celui-ci. Cela empêche toute décharge accidentelle.

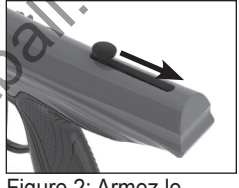

Figure 2: Armez le marqueur

c. Lubrifiez le cylindre d'air/CO2 avec un peu de graisse Tippmann.

d. Insérez le cylindre d'air/CO2 dans l'Adaptateur d'Alimentation d'Air (AAA) à l'arrière de la poignée du marqueur.

e. Tournez le cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'AAA jusqu'à ce qu'il s'arrête. Soyez prudent, car une fois le sélecteur positionné en mode Tir, le marqueur est prêt à tirer. Si vous n'entendez pas le cylindre d'air/CO2 s'engager complètement, il se peut que la soupape de la goupille soit trop courte ou que le joint soit abîmé. Suivez les instructions sur *Enlever le cylindre d'air/CO2* en page 9 et apportez votre cylindre d'air/CO2 chez un professionnel spécialisé et certifié C5 pour inspection ou contactez votre fabriquant de cylindre.

2. Charger le réservoir

Le dispositif de blocage du canon doit être installé (voir page 1) et la détente doit être en mode Sécurité (voir page 3).

a. Assurez-vous que le goulot d'alimentation et le réservoir sont propres et qu'aucun déchet ou pièce pointue ne se trouve à l'intérieur. Cela évite que les paintballs ne se cassent prématurément, et permet une alimentation correcte des paintballs dans la chambre du marqueur.

b. Montez le réservoir au goulot d'alimentation.

c. Serrez l'écrou du goulot d'alimentation en utilisant la clé Allen de 3/16" fournie avec votre marqueur. Ne serrez pas trop fort car le goulot d'alimentation pourrait casser.

d. Alors que le dispositif de blocage du canon est installé (voir page 1) et que le sélecteur est en mode Sécurité (voir page 3), vous êtes maintenant prêts à charger votre réservoir de paintballs de calibre 68. Ne chargez pas excessivement le réservoir de paintballs.

Recompressed by 141paintball.com

3. Tirer avec le marqueur

a. Rendez-vous dans une zone de tir, désactivez le dispositif de blocage du canon. Positionnez la détente sur le mode de tir.

b. Pointez le marqueur dans une direction sure et appuyez sur la détente pour tirer avec le marqueur.

c. Lorsque vous avez terminé de tirer, ositionnez la détente en mode Sécurité (voir page 3) et installez le dispositif de blocage du canon (voir page 1).

4. Réglage de la Vitesse

Vérifiez la vitesse de votre marqueur à l'aide d'un chronographe (instrument mesurant la vitesse), avant de jouer au paintball. Vérifiez que la vitesse du marqueur est sous les 300 pieds par seconde (91,44 m/seconde), ou moins si le terrain de jeux le nécessite.

Pour régler la vitesse, utilisez la clé Allen 3/16" comprise avec votre marqueur. La vis de réglage de la vitesse se trouve sur la gauche du récepteur supérieur. Pour réduire la vitesse, tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour augmenter la vitesse, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. N'enlevez pas la vis de réglage de la vitesse.

Figure 3: Utilisez une clé Allen de 3/16" pour régler la vitesse.

Recompressed by 1411paintball.com

Décharger votre marqueur

1. Le port de la protection des yeux conçue pour le paintball est obligatoire pour l'utilisateur et toute personne à portée de tir. Positionnez la détente en mode Sécurité (voir page 3) et installez le dispositif de blocage du canon (voir page 1).
2. Enlevez toutes les paintballs du réservoir.
3. En vous servant de la clé Allen fournie avec votre marqueur, dévissez l'écrou du réservoir et détachez-le du goulot d'alimentation.
4. Rendez-vous dans une zone de tir, désactivez le dispositif de blocage du canon. Positionnez la détente sur le mode de tir (voir page 3)
5. Visez dans une direction sure et tirez plusieurs fois pour vous assurer qu'il ne reste aucune paintball dans la chambre ou dans le canon. IMPORTANT: Ne désarmez pas votre marqueur, car en le désarmant une paintball pourrait être poussée dans le canon, ce qui la rendrait invisible.
6. Enclenchez le mode Sécurité de la détente (voir page 3) et remettez le dispositif de blocage du canon (voir page 1).
7. Lisez les Avertissements et les Conseils de Sécurité du Cylindre d'air/CO2 avant d'enlever un cylindre d'air de votre marqueur (voir instructions en page 9).

Avertissements Concernant le Cylindre d'Air/CO2

⚠ AVERTISSEMENT

La soupape en cuivre ou en nickel du cylindre (1) doit toujours être attachée au cylindre d'air ou de CO2 (2). Un cylindre d'air ou de CO2 peut s'envoler violemment et causer des blessures graves ou la mort s'il se dévisse de la soupape.

Voir Figure 4. Des incidents causés par des joueurs qui ont par mégarde dévissé le cylindre (2) de la soupape (1) ont été rapportés. Cela se produit, quand le joueur pense qu'il dévisse l'ensemble soupape-cylindre de l'adaptateur d'air/CO2 du marqueur, alors qu'il dévisse en réalité le cylindre de la soupape.

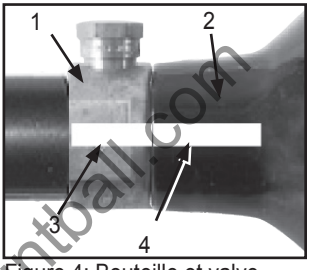

Figure 4: Bouteille et valve marquées

Pour éviter ce risque, il est recommandé (si votre cylindre n'est pas encore marqué) d'utiliser de la peinture ou du vernis à ongles, pour tracer une marque (3) sur la soupape du cylindre et une autre marque (4) sur le cylindre, comme montré sur le Figure 4.

Lorsque vous tournez le cylindre d'air/CO2 pendant le démontage, vérifiez que la marque sur le cylindre et la marque sur la soupape du cylindre coïncident et qu'elles tournent bien ensemble. Si, à un moment donné, ces marques commencent à se séparer, comme montré sur le Figure 5, cela signifie que le cylindre se dévisse de la soupape et vous devez ARRETER et emmener l'unité complète chez un professionnel spécialisé et certifié C5 pour le faire réparer.

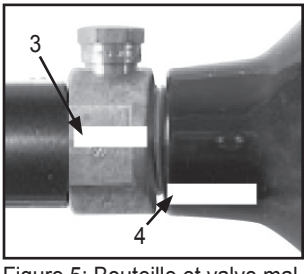

Figure 5: Bouteille et valve mal alignées

NOTE: La soupape du cylindre se dévisse du marqueur en 3 ou 4 tours complets. Si, après le 4eme tour complet, la soupape n'est pas dévissée du marqueur, ARRETEZ! Apportez votre marqueur chez un professionnel spécialisé et certifié C5 pour réparation.

Pour trouver un professionnel spécialisé et certifié C5, allez sur le site: www.paintball-pti.com/search.asp.

Que vous ayez un cylindre d'air/CO2 neuf ou usé, vous êtes en danger si l'un des points suivant s'est produit:

- La soupape a été remplacée ou modifiée après l'achat.
- Un équipement anti-siphon a été installé.
- La soupape a été retirée du cylindre pour une raison quelconque.
- Une modification a été apportée au cylindre rechargeable d'air/CO2.

Si l'une de ces conditions s'est avérée, apportez votre cylindre d'air/CO2 chez un professionnel spécialisé et certifié C5 pour inspection ou contactez le fabricant de cylindre.

FRANÇAIS

Recompressed by 141paintball.com

Conseils de Sécurité Concernant le Cylindre d'Air/CO2

CONSEILS DE SECURITE pour vous assurer que vous pouvez jouer avec votre cylindre d'air/CO2 sans danger:

- Une utilisation impropre, le remplissage, le rangement ou l'élimination d'un cylindre d'air/CO2 peut mener à des dégâts matériels, des blessures sérieuses ou la mort.
- Assurez-vous que l'entretien ou que toute modification d'un cylindre d'air/CO2 soit réalisée par un professionnel qualifié tel qu'un spécialiste certifié C5.
- L'utilisation d'un équipement anti-siphon n'est pas recommandé. Cependant, s'il est déjà installé sur votre cylindre d'air/CO2, ou que vous voulez en installer un, il est indispensable que vous fassiez vérifier votre cylindre ou l'équipement installé au préalable par un professionnel qualifié.
- Tout cylindre d'air/CO2 ne doit être rempli que par un professionnel qualifié.
- Les soupapes de cylindres ne peuvent être installées que par un professionnel qualifié.
- Ne remplissez pas excessivement un cylindre! Ne dépassez jamais la capacité d'air/CO2 d'un cylindre.
- N'exposez pas un cylindre d'air/CO2 pressurisé à des températures dépassant les 55°C (130°F).
- N'utilisez pas de nettoyants corrosifs ou de dissolvants sur le cylindre d'air/CO2 ou sur la soupape et ne les mettez pas en contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne modifiez en aucune façon le cylindre d'air/CO2. N'essayez jamais de démonter la soupape du cylindre d'air/CO2.
- Tout cylindre d'air/CO2 ayant été exposé au feu ou chauffé à une température de 121°C (250°F) ou plus doit être détruit par un professionnel qualifié.
- Utilisez le gaz approprié pour votre cylindre. N'utilisez que du CO2 dans un cylindre de CO2 et de l'air comprimé dans un cylindre à air comprimé.
- Tenez tous vos cylindres hors de portée des enfants.
- Le cylindre d'air ou de CO2 doit être inspecté et retesté hydrostatiquement au moins tous les 5 ans par un agent qualifié.
- Protégez les parties de peau exposées des échappements de gaz lorsque vous installez ou retirez la bouteille d'air comprimé ou s'il y a une fuite au niveau du marqueur ou de l'alimentation d'air. L'air comprimé et le CO2 sont des gaz très froids et peuvent provoquer des gelures dans certaines conditions.

NOTE: Pour trouver un professionnel spécialisé et certifié C5, allez sur le site:
www.paintball-pti.com/search.asp

Recompressed by 14.paintball.com

Enlever le cylindre d'air/CO2

1. Lisez les *Avertissements concernant le cylindre d'air/CO2* (voir page 7) ainsi que les *Conseils de sécurité concernant le cylindre d'air/CO2* (voir page 8) avant de commencer à enlever le cylindre.
2. Le port de la protection des yeux conçue pour le paintball est obligatoire pour l'utilisateur et toute personne à portée de tir.
3. Suivez les instructions sur *Décharger votre marqueur* en page 6.
4. Vérifiez que les marques sur le cylindre et sur la soupape du cylindre restent bien ensemble (comme montré en page 7) lorsque vous tournez le cylindre d'environ 3/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela permettra à la soupape de la goupille d'air/CO2 de se fermer de façon à ce que l'air/CO2 ne puisse pas entrer dans le marqueur.
5. Enlevez le dispositif de blocage du canon et positionnez le sélecteur sur un mode de tir. Pointez le marqueur dans une direction sure et déchargez le gaz restant dans le marqueur en tirant sur la détente jusqu'à ce que le marqueur arrête de tirer (cela peut nécessiter 4 ou 5 tirs). Si votre marqueur continue à tirer, la soupape de la goupille n'est pas encore fermée. Il se peut que la soupape de la goupille du cylindre soit plus longue que d'habitude. Étant donné des différences dans les soupapes de goupille de cylindre, les tours de fermeture varient légèrement en fonction du cylindre. Tournez le cylindre encore un peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et répétez l'opération jusqu'à ce que le marqueur ne tire plus. N'enlevez le cylindre d'air/CO2 que quand votre marqueur ne tire plus.

   NOTE: Si, pendant la réalisation de cette étape, vous avez tourné le cylindre et il a commencé à fuir avant que vous n'appuyiez sur la détente, il faut vérifier le joint du cylindre avant le remontage (voir section *Réparation les Fuites du cylindre d'air/CO2* ci-dessous).
6. Une fois le cylindre d'air/CO2 enlevé, pointez le marqueur dans une direction sure et tirez jusqu'à ce que l'air accumulé soit complètement déchargé.
7. Positionnez la détente en mode Sécurité (voir page 3) et installez le dispositif de blocage du canon (voir page 1).

Recompressed by 41paintball.com

Réparer les Fuites du Cylindre d'Air/CO2

La cause la plus fréquente de fuite est due à un mauvais joint de soupape du cylindre d'air/CO2. Pour remplacer le joint de soupape, vous devez d'abord retirer le joint défectueux et en installer un neuf. Le joint se trouve à l'extrémité de la soupape d'air/CO2. Les meilleurs joints de soupape sont en uréthane. Les joints en uréthane ne sont pas abîmés par la forte pression d'air/CO2. Vous pouvez vous en procurer chez Tippmann ou chez votre fournisseur de paintball local.

NOTE: Si, malgré l'installation d'un nouveau joint de soupape, la fuite persiste, n'essayez pas de réparer le cylindre d'air/CO2. Contactez Tippmann Sports, LLC, votre revendeur local de paintball, ou un professionnel spécialisé et certifié C5.

Nettoyage et entretien

- Afin de réduire la possibilité d'un tir accidentel, suivez les instructions de *Décharger votre marqueur* (voir page 6) et *Enlever le cylindre d'air/CO2* (voir page 9).
- Vous devez porter des lunettes de sécurité.
- Ne démontez pas un marqueur tant qu'il est sous pression.
- Ne mettez pas un marqueur partiellement assemblé sous pression.
- Suivez les avertissements décrits sur le cylindre d'air/CO2 concernant la manipulation et le rangement.
- Familiarisez-vous avec les instructions figurant sur le cylindre d'air/CO2.
- Pour toute question, contactez le fabricant du cylindre d'air/CO2.
- N'utilisez pas de nettoyants à base d'essence.
- N'utilisez pas de nettoyants en aérosol.
  NOTE : Les produits à base d'essence et les aérosols peuvent endommager les joints du marqueur.

Pour nettoyer votre marqueur de l'extérieur, utilisez un linge humide pour enlever la peinture, la graisse ou des débris.

Pour nettoyer l'intérieur du canon:

1. Insérez le squeegee dans le coude d'alimentation et poussez-le jusqu'à ce qu'il apparaisse à l'autre extrémité du canon.
2. Tirez le squeegee hors du canon pour enlever tout débris ou peinture.

Pour garder votre marqueur dans de bonnes conditions d'utilisation, inspectez, nettoyez et remplacez toute pièce défectueuse.

Lubrifiez le joint de la soupape d'alimentation en air/CO2 du marqueur, ainsi que les pièces internes du mécanisme de commande: le joint de la culasse avant (ref n°39), le joint de la culasse arrière (ref n°19), l'engrenage (40), le ressort de commande (20) et la tige du goujon (21).

Les meilleurs joints de soupape sont en uréthane. Les joints en uréthane ne sont pas abîmés par la forte pression d'air/CO2. Vous pouvez vous en procurer chez Tippmann® ou chez votre fournisseur de paintball local. Utilisez de l'huile de marqueur Tippmann pour lubrifier légèrement les joint et les ressorts. Lors du montage du cylindre d'alimentation d'air/CO2, vérifiez et lubrifiez le joint de la soupape d'alimentation en air/CO2 avec quelques gouttes d'huile de marqueur

Recompressed by 141paintball.com

Storage

Avant de ranger votre marqueur, déchargez-le (voir page 6) et enlevez le cylindre d'air/CO2 (voir page 9). Assurez-vous que le sélecteur est positionné en mode Sécurité (voir page 3) et que le dispositif de blocage du canon est installé (voir page 1). Rangez votre marqueur dans un endroit sec.

Lorsque vous reprenez votre marqueur, assurez-vous toujours que la détente est en mode Sécurité (voir page 3) et que le dispositif de blocage du canon est correctement installé (voir page 1).

Montage et Démontage du marqueur

Préparez une table de travail avec beaucoup d'espace pour travailler sans que de petites pièces ne se perdent. Suivez toujours ces instructions de sécurité lors du montage ou démontage de votre marqueur.

- Suivez les instructions de la section *Décharger votre marqueur* en page 6 et *Enlever un cylindre d'air/CO2* en page 9.
- Portez toujours une protection pour les yeux (lunettes de sécurité) lorsque vous démontez ou remontez un marqueur.
- Ne mettez pas sous pression un marqueur partiellement assemblé.
- Mettez votre marqueur en position désarmée. Si votre marqueur est armé, tenez la poignée de la culasse, appuyez sur la détente et relâchez lentement la poignée de la culasse de façon à désarmer le marqueur.

Voici la liste des instructions de démontage. Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Reportez-vous à la photo éclatée des pièces aux pages 16 et 17. Les références des pièces sont entre parenthèses.

1. Pour enlever le **Canon** (54), dévissez simplement le canon de l'adaptateur du canon (53). Pour le remonter, vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'adaptateur du canon.
2. Enlevez les 5 **Vis** (6) ainsi qu'une **Vis** (10) plus large. Pour le remontage, ne serrez pas ces vis à plus de 4.0 in-lb (0.45 N-m).
3. Enlevez les deux **Couvercles** (1 et 4) du marqueur.

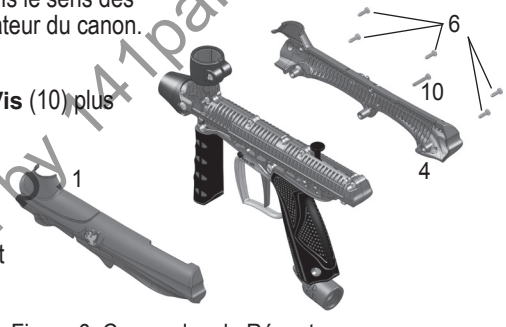

Figure 6: Couvercles du Récepteur

4. Dévissez l'**Écrou** (5) et l'**Attache** (9) de l'Adaptateur d'Alimentation en Air (AAA). Pour le remontage, ne serrez pas ces vis à plus de 4.0 in-lb (0.45 N-m).
5. Vissez la vis de réglage de la vitesse (voir Figure 3) jusqu'au bout.
6. Pour enlever le **Coude d'Alimentation** (48), dévissez la **Vis** (5). Mettez le coude d'alimentation ainsi que la vis de coté. Pour le remontage, ne serrez pas ces vis à plus de 4.0 in-lb (0.45 N-m).
7. En enlevant les deux **Vis** (8) du marqueur, l'**Adaptateur du canon** (53) se détachera. Un joint (39) se trouve à l'intérieur de l'adaptateur du canon. Assurez-vous qu'il reste en place. Pour le remontage, ne serrez pas ces vis à plus de 22.0 in-lb (2.48 N-m).

Figure 7: Coude d'Alimentation, Adaptateur du canon et AAA

Recompressed by 141paintball.com

8. Pour détacher les deux moitiés du marqueur, dévissez délicatement les 7 **Vis** (6) du **récepteur gauche** (2) et enlevez 2 vis (6) du **récepteur droit** (3). Séparez le Récepteur gauche (2) du Récepteur droit (3). Pour le remontage, ne serrez pas ces vis à plus de 8.0 in-lb (0.90 N-m).
9. Soulevez le dispositif de **Sécurité** (flèche) du récepteur droit. Enlevez, si nécessaire, le **Panneau du grip avant** (51).
10. Glissez la **Biellette de la Détente** (46) hors de la **Détente** (45) et de l'**Adaptateur de la détente** (17). Sortez la détente et le **Ressort** (16) du marqueur. Sortez l'adaptateur de la détente du marqueur.

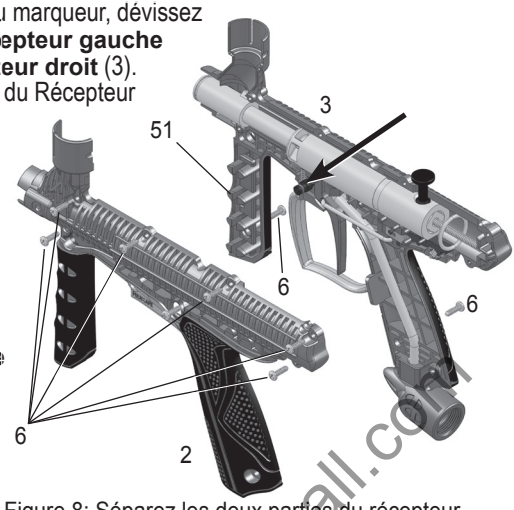

Figure 8: Séparez les deux parties du récepteur

11. Sortez l'**Adaptateur d'Alimentation d'Air (AAA)** (47) ainsi que la **Tige du Gaz** (49) du marqueur. La tige du gaz glisse hors du **Joint de l'Arrivée du gaz** (37) qui est lié au tube de puissance. Retirez la tige du gaz de l'AAA si nécessaire. Si le **Joint** (52) qui se trouve à l'intérieur de l'AAA doit être remplacé, utilisez un objet pointu pour l'enlever. Assurez-vous de placer correctement le nouveau joint, comme montré dans le graphique en Figure 9. Un peu d'huile de marqueur sur le joint rendra le montage plus facile.
12. Enlevez la **Gâchette** (42) en la soulevant du récepteur droit. Contrôlez le **Ressort** (44) lorsque vous enlevez la gâchette.

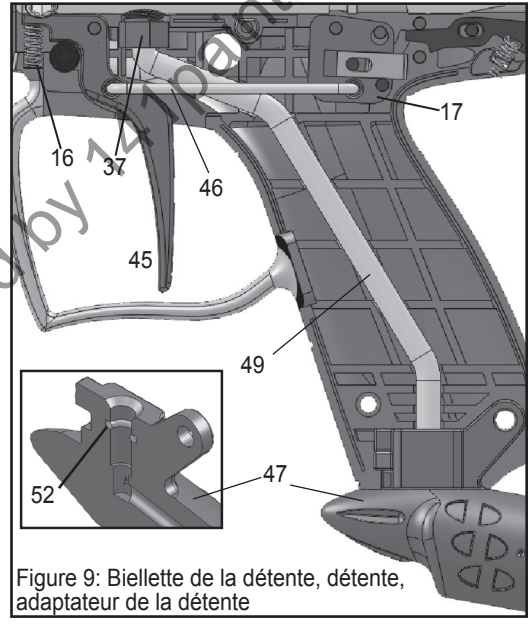

Figure 9: Biellette de la détente, détente, adaptateur de la détente

13. Si vous devez remplacer le **Verrou des balles** (50) poussez-le hors du récepteur droit. Pour en remettre un, alignez le verrou des balles à la cavité et poussez-le dedans.

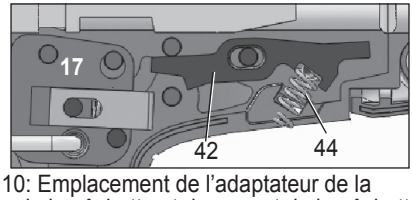

Figure 10: Emplacement de l'adaptateur de la détente, de la gâchette et du ressort de la gâchette

Recommended by 1Up Paintball.com

Enlever la culasse arrière

1. La culasse arrière glisse hors de l'extrémité arrière du Gryphon.
2. Enlevez la **Tige du goujon** (21) et le **Ressort** (20). Ces pièces doivent êtres démontées avant que la **Poignée de la Culasse Arrière** (23) ne puisse être enlevée.
3. Sortez la poignée de la culasse arrière du **Bouchon de culasse arrière** (22).
4. Vérifiez que le **Joint** (24) n'est pas abîmé et remplacez-le si nécessaire.

Figure 11: Enlevez la culasse arrière

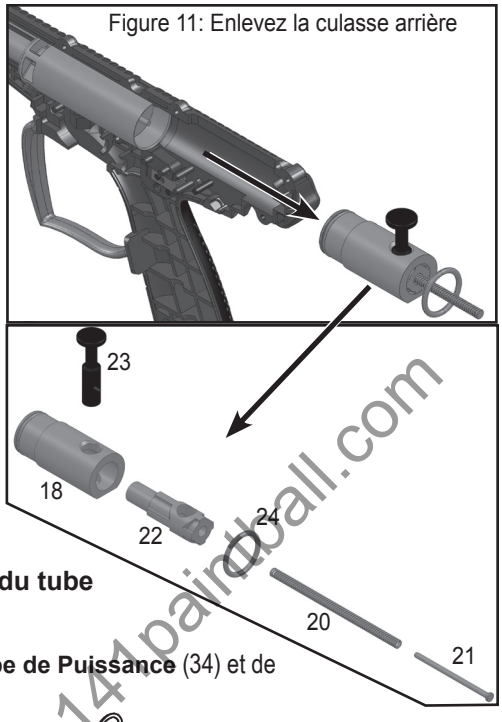

Démontage de la culasse avant, du tube de puissance et de la soupape

1. Détachez l'**Engrenage** (40) du **Tube de Puissance** (34) et de la **Culasse Avant** (38).
2. Glissez la culasse avant hors du tube de puissance et vérifiez le **Joint** (39). Nettoyez le joint, et huilez-le. S'il est abîmé, remplacez-le par un neuf.
3. Pour libérer le tube de puissance et la soupape, dévissez les deux **Écrous frein** (8) qui se trouvent sur l'extérieur du récepteur droit. NOTE: N'enlevez pas le **Joint de l'arrivée du gaz** (37) du tube de puissance sauf s'il fuit ou si vous devez le remplacer. Si vous enlevez le joint d'arrivée du gaz, vous aurez besoin de Téflon en bande déroulante ou de colle pour le remonter. Un peu d'huile de marqueur sur le joint rendra le montage plus facile. Lors du remontage de la soupape et du tube de puissance, appliquez de la Loctite rouge n° 271 pour coller les têtes des écrous frein (8), en étant attentif à ne pas abîmer le filetage en les serrant trop.
4. Pour enlever la soupape du tube de puissance, utilisez une clé pour dévisser lentement le joint de l'arrivée de gaz. Une fois le raccord sorti, la soupape glissera à l'arrière du tube de puissance.

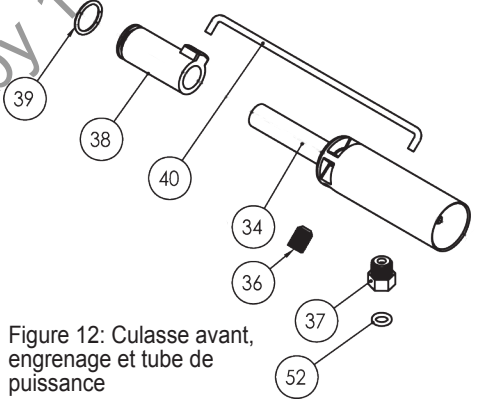

Figure 12: Culasse avant, engrenage et tube de puissance

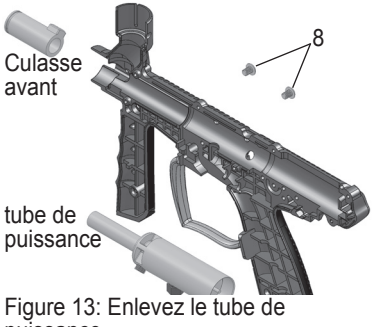

Figure 13: Enlevez le tube de puissance

FRANÇAIS

Recommissed by 1411paintball.com

5. A ce stade, vérifiez le **Joint** (19) de la soupape externe. Si le joint est abîmé, votre marqueur ne fonctionnera pas correctement. Nettoyez le joint, et huilez-le. S'il est abîmé, remplacez-le par un neuf.

Remonter la soupape dans le tube de puissance

1. Insérez la soupape dans le tube de puissance.
2. Appliquez du Téflon en bande déroulante ou de la colle sur le filetage du joint d'arrivée du gaz.
3. Vissez lentement le joint d'arrivée du gaz dans la soupape à la main et continuez avec une clé.

Spécificités

Modèle	Gryphon
Calibre	.68
Action	Semi-Automatique (Open Bolt Blow Forward)
Alimentation d'air	air comprimé, nitrogen, ou CO2
Capacité du réservoir	200 Paintballs
Alimentation de billes	gravité
Cadence de tir	8 billes par seconde
Longueur de canon standard	9.7" / 24.7 cm
Longueur (avec canon standard, sans cylindre d'alimentation d'air)	19.8" / 50.3 cm
Poids (sans cylindre d'alimentation d'air)	2.046 lbs. / 0.928 Kg
Portée effective	150+ ft. / 46+ mètres
Vitesse	Adjustable

Mesurez toujours la vitesse de votre lanceur avant de jouer au paintball et ne tirez jamais à des vitesses supérieures à 300 pieds (91,44 mètres) par seconde (voir instructions en page 6).

Recompressed by 141paintball.com

NOTES

Recompressed by 141paintball.com

GRYPHON™

Fabriqués par

TIPPMANN®

1-800-533-4831

www.tippmann.com

FRANÇAIS

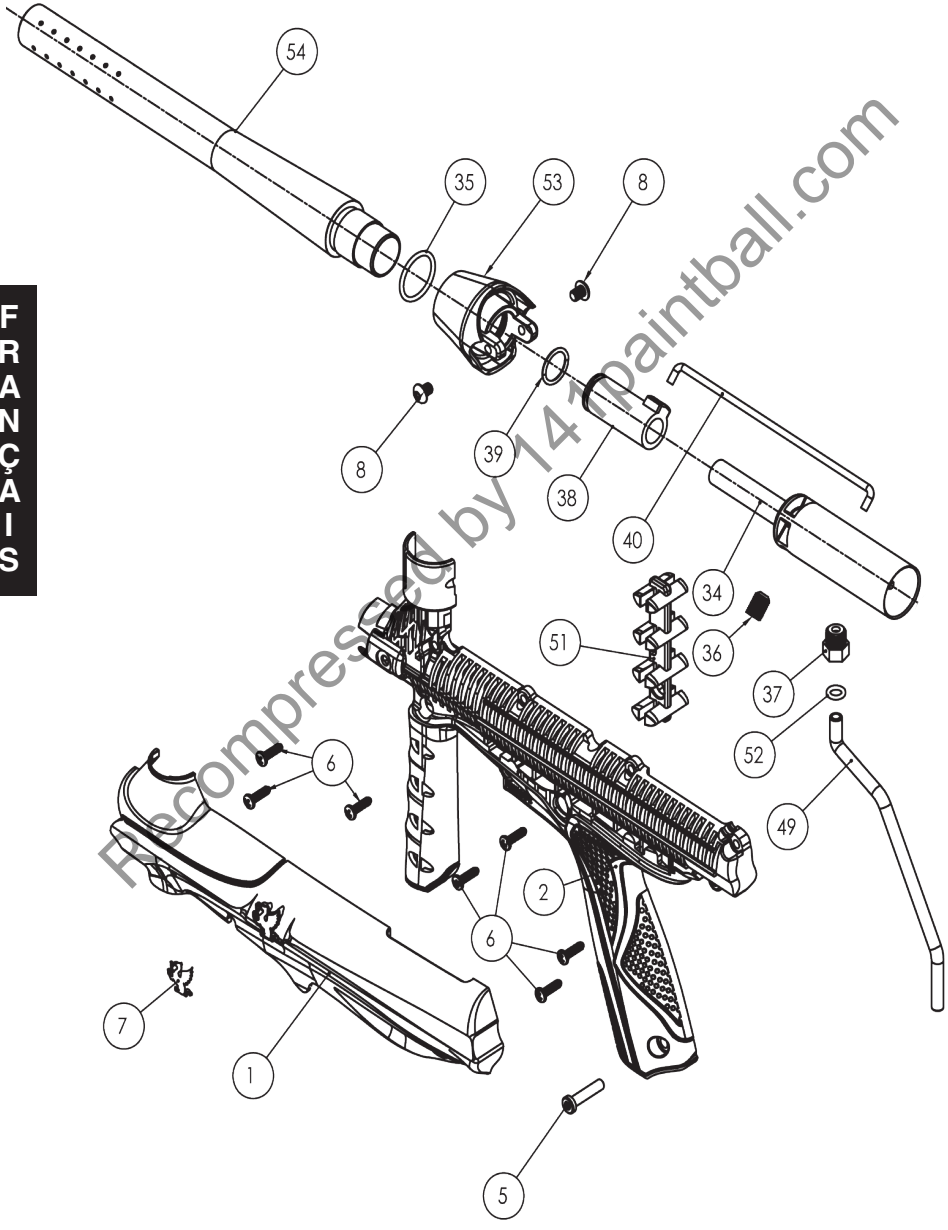

Recompressed by 141paintball.com

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas dêsassembler ce marqueur pendant que c'est pressurisé avec l'air/CO2. Ne pas pressuriser un marqueur moitié assemblé.

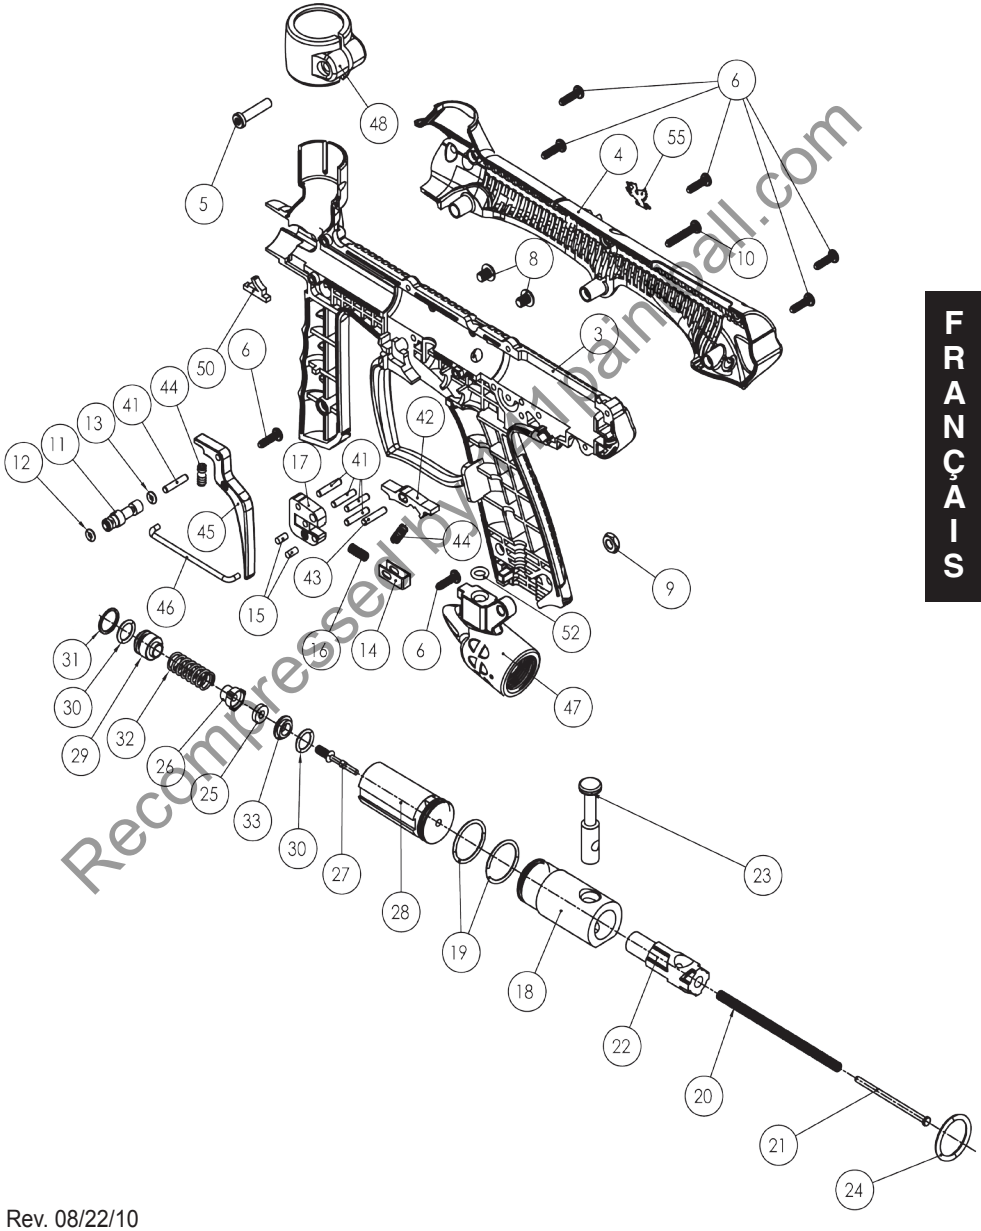

Recompressed by 4Paintball.com

FRANÇAIS

Rev. 08/22/10

Liste des pièces du Gryphon			
Item No.	**Part No.**	**QTY**	**Description**
1	TA40003	1	Couvercle gauche
2	TA40001	1	Récepteur gauche
3	TA40002	1	Récepteur droit
4	TA40004	1	Couvercle droit
5	TA06015	2	Vis , 10-32 x 0.840" LHSHCS
6	TA09920	14	Vis , #6 x 12.5mm à tête phillips
7	TA40019	1	Logo/Plaque nominative, gauche
8	98-26	4	Vis , 10-32 x .25" BHCS
9	9-PA	1	Écrou, 10-32 Hex - noir
10	TA40020	1	Vis , #6 x 21mm à tête phillips
11	98-37N	1	Attache de sécurité
12	98-55	1	Joint, Rouge
13	FA-07	1	Joint, Noir
14	98-18	1	Retour de la détente
15	98-19	2	Attache, 1/8 x 1/4
16	98-20	1	Ressort
17	TA40011	1	Adaptateur de la détente (assemblage complet: réf n° 14, 16 et 17)
18	TA40015	1	Culasse arrière
19	98-12A	2	Joint
20	CA-14	1	Ressort
21	CA-15	1	Tige du goujon
22	TA05005	1	Bouchon de la culasse arrière
23	TA40014	1	Poignée de la culasse arrière
24	98-57	1	Joint
25	PA-28	1	Joint du bouchon de la tige de la soupape
26	CA-29	1	Bouchon de la tige de la soupape
27	CA-30N	1	Piston de la soupape
28	98-25N	1	Soupape
29	98-56	1	Bouchon de la soupape
30	SL2-25	2	Joint
31	PA-31A	1	Joint d'arrêt
32	98-32	1	Ressort

Recompressed by 141paintball.com

Liste des pièces du Gryphon

Item No.	Part No.	QTY	Description
33	CA-27	1	Siège de soupape
34	98-21N	1	Tube de puissance
35	02-40	1	Joint du canon
36	02-22	1	Set de vis, 5/16-24 x 7/16
37	TA40018	1	Joint d'arrivée du gaz (attache1/8 NPT)
38	02-17	1	Culasse avant
39	SL2-4	1	Joint
40	TA01016	1	Engrenage
41	98-33	5	Attache, 1/8 x 5/8
42	02-35	1	Gâchette
43	CA-36	1	Attache, 1/8 x 5/8 - noir
44	TA40013	2	Ressort
45	TA40009	1	Détente
46	TA10010	1	Biellette de la détente
47	TA40008	1	Adaptateur d'Alimentation d'Air (AAA)
48	TA40007	1	Bague de serrage du coude d'alimentation
49	TA40016	1	Arrivée du gaz
50	FA-18	1	Verrou des balles
51	TA40005	1	Panneau du grip avant
52	TA40017	2	Joint de l'arrivée du gaz
53	TA40006	1	Adaptateur du canon
54	TA40012	1	Canon
55	TA40021	1	Logo/Plaque nominative, droite

Recompressed by 141paintball.com

Informations concernant la garantie et la réparation

TIPPMANN SPORTS, LLC (“Tippmann”) fournit des produits de paintball de grande qualité et un service exceptionnel. Dans le cas peu probable d’un problème avec ce marqueur de paintball Tippman (“marqueur”) et/ou un accessoire Tippmann (“accessoires”), le service clientèle de Tippmann est à votre disposition pour vous aider. Pour le service clientèle ou toute autre information, veuillez contacter:

Tippmann Sports, LLC

2955 Adams Center Road

Fort Wayne, IN 46803

www.tippmann.com

1-800-533-4831

Enregistrement de la garantie

FRANÇAIS

Pour activer la garantie limitée du marqueur, vous devez enregistrer le marqueur dans les 30 jours après la date d’achat originale en procédant comme suit:

1. Enregistrez-vous en ligne sur www.tippmann.com ou
2. Complétez le document d’enregistrement de garantie ci-joint et renvoyez-le à l’adresse Tippmann ci-dessus.

Vous ne devez pas activer ou enregistrer la garantie limitée des accessoires Tippmann. En enregistrant votre marqueur, vous activerez la garantie des accessoires.

Garantie limitée

Tippmann garantit à l’acheteur original qu’il procédera à toute réparation ou remplacement nécessaire pour corriger des défauts de pièces ou de fabrication sur le marqueur sans aucuns frais, et ce pendant une période d’un (1) an à partir de la date originale d’achat. De plus, Tippmann garantit à l’acheteur original qu’il procédera à toute réparation ou remplacement nécessaire pour corriger des défauts de pièces ou de fabrication sur les accessoires sans aucuns frais, et ce pendant une période de 90 jours à partir de la date originale d’achat. Tout ce que Tippmann demande est que votre marqueur ainsi que ses accessoires (collectivement le “produit”) soient soigneusement entretenus et réparés, et que vos réparations sous garantie soient effectuées par Tippmann ou un service technique certifié Tippmann.

Cette garantie limitée n’est pas transférable, et elle ne couvre pas les dégâts ou défauts du produit causés par (a) un entretien impropre; (b) une altération ou une modification; (c) une réparation non autorisée; (d) un accident; (e) un abus, ou un usage impropre; (f) un oubli ou une négligence; et/ou (g) une usure normale.

Tippmann n’autorise personne ni aucun revendeur à assumer ou accorder une autre obligation de garantie lors de la vente de ce produit.

CETTE GARANTIE IMPLICITE EST LA SEULE GARANTIE ACCORDEE A L’ACHAT DE CE PRODUIT. TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE SERA REJETEE. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER,

Recompressed by 141paintball.com

SONT LIMITEES A LA PERIODE DE GARANTIE LIMITEE APPLICABLE CONTENUE DANS LA PRESENTE, ET AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, NE SERA APPLIQUEE APRES EXPIRATION DE CETTE PERIODE.

Certains États ou Pays n'autorisent pas les limites de durée de garantie tacite. Les limites exprimées ci-dessus pourraient donc ne pas être d'application pour vous.

La seule et unique responsabilité de Tippmann et/ou de ses revendeurs autorisés sous cette garantie limitée, concerne le remplacement ou la réparation de toutes pièces ou assemblage sur lesquelles un défaut de pièce ou de fabrication a été décelé. TIPPMANN NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE, ET VOUS RENONCEZ EXPRESSEMENT A LE TENIR POUR RESPONSABLE EN CAS DE DEGATS DIRECTS, INDIRECTS, CONSEQUENTS OU SECONDAIRES ("DEGATS") PROVOQUES PAR LA VENTE, L'UTILISATION OU VOTRE INCAPACITE A UTILISER CE PRODUIT. AUCUN PAIEMENT NI AUTRE FORME DE COMPENSATION NE SERA FAIT POUR DES DEGATS COMPRENANT DES BLESSÛRES A DES PERSONNES OU DES BIENS, OU LA PERTE DE REVENUS QUI POURRAIENT ETRE PAYES, ENCOURRUS OU SOUTENUS PAR LA DEFECTUOSITE DE TOUTE PIECE OU ASSEMBLAGE DE CE PRODUIT.

Certains États ou Pays n'autorisent pas les exclusions ou limites de dégâts secondaires ou conséquents. Les limites exprimées ci-dessus pourraient donc ne pas être d'application pour vous. Cette garantie vous donne certains droits légaux spécifiques, auxquels pourraient s'ajouter d'autres droits pouvant varier d'après les États et les Pays.

Recompressed by 14.1paintball.com

Réparations sous garantie et hors garantie

Lors de l'envoi du produit à Tippmann pour une réparation sous garantie ou hors garantie:

1. Si des pièces d'après-vente sont installées sur votre marqueur, veuillez essayer le marqueur avec les pièces d'origine avant de le renvoyer pour entretien ou réparation.
2. Déchargez et enlevez toujours l'alimentation d'air/CO2 de votre marqueur. N'envoyez pas votre cylindre d'alimentation en air/CO2 s'il n'est pas complètement vide.
3. Envoyez le produit à l'adresse Tippmann mentionnée ci-dessus.
4. Vous devez payer l'envoi et les frais de livraison.
5. Mentionnez la date d'achat du produit.
6. Décrivez brièvement la réparation requise.
7. Incluez votre nom, adresse de retour et un n° de téléphone auquel il est possible de vous joindre pendant les heures normales de travail, si possible.

Tippmann fera tout son possible pour terminer la réparation dans les 24 heures après réception. Tippmann vous renverra le produit par livraison UPS normale. Si vous désirez que le produit vous soit renvoyé par un service plus rapide, vous pouvez demander un NEXT DAY AIR UPS OU UN SECOND DAY AIR UPS, mais dans ce cas, les frais relatifs à ce service vous seront facturés et vous devrez inclure votre n° de carte de crédit ainsi que sa date d'expiration. Votre carte de crédit sera débitée du montant de la différence entre le service normal de livraison et la livraison express.

NOTES

Recompressed by 141paintball.com

⚠ ADVERTENCIA

Esto no es un juguete. Un uso inapropiado puede causar serias heridas o la muerte. Ojos, cara y oidos deben ser protegidos todo el tiempo, con la protección diseñada para paintball tanto por juga-dores como por cualquier persona que este en el radio de alcance. Recomendamos al menos 18 años para la compra y uso. Las personas menores de 18 años deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto. Lea el manual del usario antes de usar este producto.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga el mecanismo de bloqueo del barril instalado cuando no este haciendo disparos. Mantenga siempre el seguro del gatillo activado (como se ve en las instrucciones de la página 3) y el mecanismo de bloque del barril debe ser instalado correctamente en su marcador de acuerdo con las instrucciones para prevenir daños a la propiedad de otros, lesiones serias, o la muerte.

Recompressed by 4Ubaintball.com

Instalacion e Instrucciones Para la Funda de Seguridad

1. Deslice la funda de seguridad dentro del barril y abrace con el cordón elástico la parte superior del recibidor y asegúrelo en la parte posterior del mango como se muestra.
2. Ajuste la longitud del cordón elástico con el retenedor en la parte posterior del mango, jalando el cordón hasta que el retenedor quede en la parte de atras del mango. Manteniendo el cordón lo mas ajustado posible, deje suficiente elasticidad en el cordón para poder jalar el cordón/retenedor por encima del marcador para así remover la funda de seguridad.

3. Una vez que la longitud del cordón elástico se ha definido adecuadamente, haga un nudo, ajustándolo contra el seguro plástico como se observa.

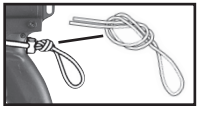

4. Antes y después de jugar, inspeccione la funda de seguridad del barril y reemplace, bolsa, o el cordón elástico si presentan danos o el cordón ha perdido su elasticidad.
5. Limpie la funda de seguridad con agua tibia y almacénela en un lugar seco que no este expuesto al los rayos del sol.

ESPAÑOL

GRYPHON™

Fabricado por **Tippmann®**

2955 Adams Center Road, Fort Wayne, IN 46803 USA
P) 260-749-6022 • F) 260-749-6619 • www.tippmann.com

FELICITACIONES por su compra de el marcador paintball Gryphon. Todos los marcadores le dará muchos años de servicio si es utilizado apropiadamente.

Por favor tome tiempo para leer completamente este manual y empezar a familiarizarse con las partes, operación y todas las precauciones de seguridad del marcador X7 Phenom marcador antes de cargar o hacer algún disparo. Si alguna de sus partes no se encuentra, esta defectuosa, rota, y necesita asistencia, por favor comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente de Tippmann al teléfono 1-800-533-4831 en donde le daremos un servicio oportuno y amable.

Recompressed by 1411paintball.com

Table of Contents

Instalacion e Instrucciones Para la Funda de Seguridad 1
Advertencia/ Declaracion de Responsabilidad 3
La Seguridad es Su Responsabilidad 3
    Familiaricese con la seguridad... 3
Inicio preparación 5
    1. Instalacion del Cilindro de suministro de Aire/CO2 5
    2. Cargando la Tolva de Munición 5
    3. Hacer disparos con su Marcador 6
    4. Adjuste de la Velocidad 6
Descargar Su Marcador 6
Advertencia cilindro de suministro de aire 7
    Consejos de Seguridad con el Suministro de Aire/CO2 8
    Remoción del Cilindro Suministro de Aire/CO2 9
    Reparación de Fugas de Aire/CO2 en el Cilindro 9
Limpieza y Mantenimiento 10
Almacenaje 10
Ensamble y desensamble del Marcador 11
    Remocion el Tornillo Tracero 13
    Remocion del Tornillo Frontal, el Tubo de Potencia y la Válvula 13
Specifications 14
Diagrama de Piezas 16-17
Lista de Partes para el Marcador Gryphon 18-19
Informacion de Garantia y Reparacion 20

ESPAÑOL

Advertencia/ Declaracion de Responsabilidad

Este marcador esta clasificado como un arma peligrosa y esta entregada por Tippmann Sports, LLC con el entendimiento de que el comprador asume toda responsabilidad como resultado de un uso inseguro o acciones que constituyan una violacion a cualquier regulación o leyes applicables. Por lo tanto Tippmann Sports, LLC no podra ser responsable de lesiones personales, perdidas en propiedad o la vida como resultado del uso de esta arma bajo cualquier circunstancia, incluyendo descargas intencionales, accidentales, negligencias e imprudentes.

Toda la informacion contenida en este manual esta sujeta a cambios sin previo aviso. Tippmann, LLC se reseva el derecho de hacer cambios y mejoras a productos sin incurrir en obligacion de incorporar dichas mejoras en productos previamente vendidos.

Si usted como usuario no acepta su responsabilidad, Tippmann Sports, LLC le pide que no use un marcador Tippmann Sport, LLC. Al usar este marcador de paintball usted libera a Tippmann Sports, LLC de cualquier y toda responsabilidad asociada con su uso.

La Seguridad es Su Responsabilidad

⚠ ADVERTENCIA

Excepto cuando su marcador este en uso, siempre asegúrese que el seguro del gatillo este en posición de seguro, desactivando el gatillo, y que el mecanismo de bloqueo del barril este instalada - ver página 1).

<u>Para activar la posición de seguridad (PUSH SAFE)</u>, haga presión en el seguro como se ve.

<u>Para desactivar la posición de seguro (listo para disparar)(PUSH FIRE)</u>, haga presión en el mismo botón del otro lado.

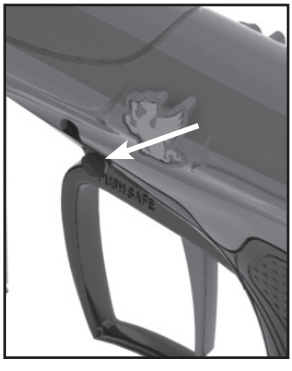

Figura 1: La posición de seguridad.

Recompressed by 141paintball.com

Familiaricese con la seguridad...

El propietario de esta arma asume la total responsabilidad por su seguridad y el uso legal. Usted debe observar y tener las mismas precauciones de seguridad que tendría con un arma de fuego, asegurándose no solo por su seguridad sino por cualquiera alrededor de usted. Aqui encontrara algunas de las precauciones que debe tener en cuenta. El usuario debe ser cauteloso en todo momento cuando este usando este marcador y tenga siempre presente que el deporte de Paintball solo puede sobrevivir y crecer si este se mantiene SEGURO !

- No cargue o dispare este marcador hasta que usted haya leído completamente este manual y este familiarizado con su manejo seguro, operación mecánica y características de manejo.

ESPAÑOL

- Maneje este o cualquier otro marcador como si estuviera cargado todo el tiempo.
- Mantenga su dedo lejos del gatillo hasta que este listo para disparar.
- Nunca mire dentro del barril del marcador. Una descarga accidental en un ojo, le puede causar una lesión permanente o la muerte.
- Mantenga seguro del gatillo en posición de Seguro (Safe Mode), hasta cuando este listo para disparar (ver Advertencia arriba).
- Mantenga el barril conectado el mecanismo de bloqueo del barril cuando no esta en uso.(ver página 1)
- Nunca apunte el marcador, si no tiene intenciones de disparar.
- Nunca dispare su marcador a cualquier objeto que no tenga la intención de disparar; porque pueden haber bolas o residuos almacenados en la cámara, barril y o en la válvula de el marcador.
- No dispare a objetos frágiles como ventanas.
- Nunca dispare su marcador a propiedad privada de otros. Impactos con bolas de pintura pueden causar daños y la pintura puede manchar autómoviles, casas, etc.
- Siempre tenga el protector apuntando hacia abajo, o en una dirección segura, aún cuando usted tropieze o caiga.
- La protección de ojos, cara y orejas diseñadas específicamente, para detener las bolas de pintura en la forma de gafas y máscara, deben cumplir con las especificaciones F 1776 de la ASTM, la cual determina que debe ser utilizada por el usuario o cualquier otra persona que este dentro del radio de alcance.
- Nunca dispare a una persona que no tenga la protección de ojos, cara y orejas diseñadas para paintball.
- Presurice y cargue el marcador, solo cuando el marcador vaya a ser inmediatamente utilizado.
- Almacene el marcador descargado y desgasificado en un lugar seguro.
  NOTA: Antes de guardar o desensamblar, asegúrese de remover las bolas de pintura y el suministro de aire. Siga las instrucciones en la página 9 para desarmar y retirar la fuente de aire. Coloque el seguro del gatillo en posición de Seguro (Safe Mode)(ver página 3) y instale el mecanismo de bloqueo del barril (ver página 1).
- No desensamble el marcador mientras este presurizado.
- Vístase apropiadamente cuando juegue paintball. Evite exponer cualquier parte de la piel cuando juegue paintball. Aún algo delgado, absorberá parte del impacto y lo protegerá de las bolas de pintura.
- Mantenga las áreas de piel expuesta, alejadas en caso de algún escape de gas cuando instale o remueva el cilindro de suministro de aire. El aire comprimido y CO_2 son gases muy frios y pueden causar quemaduras bajo ciertas condiciones.
- Solamente use paintballs de calibre .68. Nunca carque o dispare a objetos extraños.
- Evite bebidas alcohólicas antes y durante el uso de este marcador. El manejo irresponsable del marcador bajo la influencia de drogas o alcohol, es una despreocupación criminal a la seguridad pública.
- Evite disparar a sus oponentes a punto vacio (6 pies o menos).
- Para el manejo y almacenamiento sobre el cilindro de suministro de aire o adaptador, siga las instrucciones. Si tiene alguna pregunta puede contactar al fabricante de los cilindros de aire.
- Siempre mida la velocidad de su marcador antes de jugar paintball y nunca dispare con velocidades que sobrepasen los (300 pies) 92 metros/seg. (ver instrucciones página 6).
- Siempre tenga en mente que el deporte de Paintball esta siendo visto y juzgado por la seguridad y la conducta deportiva.

Recompressed by 1411paintball.com

Inicio preparación

- La protección de ojos diseñada específicamente, debe ser utilizada por el usuario o cualquier otra persona que este dentro del radio de alcance.
- No desensamble el marcador mientras este presurizado con aire/CO2.
- Nunca presurice un marcador que este parcialmente ensamblado.
- Lea completamente cada uno de estos pasos antes de intentar usarlo.

NOTA: Inicie el ensamble de las partes con su mano y no apriete demasiado para evitar el posible alteración de las roscas de las partes.

1. Instalacion del Cilindro de suministro de Aire/CO2

Lea las precauciones y los consejos de Seguridad con el Cilindro de Suministro de Aire/CO2 antes de iniciar la instalación del cilindro.

a. Empuje el gatillo a posicion de seguridad (ver página 3) y instale la manga de seguridad (ver página 1).

b. Como se muestra en la Figura 2, engatille el marcador deslizando el tornillo del mango en su totalidad hacia atrás hasta que este quede asegurado en su lugar. Siempre mantenga su marcador cargado cuando la fuente de aire/ CO2 esta conectada al marcador. Esto ayuda a prevenir descargas accidentales.

Figura 2: Cargando el Marcador

c. Lubrique el empaque de la válvula de el cilindro con un poco de aceite.

d. Incerte la valvula del cilindro de aire/CO2 dentro del Adaptador de Suministro de Aire (ASA) ubicado en la parte posterior del mango del marcador.

e. De vuelta al cilindro de aire/CO2 en el sentido de la agujas del relog hasta que se detenga. Tenga precaución pues el marcador esta cargado y listo para hacer disparos, cuando ha seleccionado el boton de disparos. Si usted no escucha que el cilindro de aire/ CO2 arranca, el pasador de la valvula puede estar sellado o dañado, entonces siga las instruccione para la remoción del cilindro de aire/CO2 y tome el cilindro de aire /CO2 y llévelo a una persona certificada en armas de fuego C5 para que lo inspeccione y/o arregle o también puede contactar al fabricante de los cilindro para el mismo efecto.

2. Cargando la Tolva de Munición

La funda de seguridad del barril debe estar instalada (ver página 1) y el botón de seguridad en posición de seguro (ver página 3).

a. Asegúrese de que el Cuello de alimentación y la tolva de munición estén limpias y libres de bordes cortantes o desechos.

b. Instale la tolva de munición dentro del Cuello de alimentación.

c. Apriete el tornillo del cuello de alimentación usando la llave Allen de 3/16” que viene incluida con su estuche. No la apriete demasiado porque el cuello de alimentación se puede romper.

d. Con la funda de seguridad del barril instalada (página 1), y el botón selector en la función de seguridad (página 3), ahora usted esta listo para cargar la tolva con bolas de pintura calibre .68. No forcé un número excesivo de bolas de pintura en la tolva.

Recommended by 1411paintball.com

3. Hacer disparos con su Marcador

a. Diríjase a la zona designada para disparos, remueva la funda de seguridad del barril, y mover el botón de seguridad en el gatillo Seguro a disparo (ver página 3).

b. Apunte su marcador en dirección segura y presione el gatillo para hacer disparos.

c. Cuando ya haya terminado de disparar, el botón de seguridad en posición de seguro (página 3) y La funda de seguridad del barril debe estar instalada (página 1).

4. Adjuste de la Velocidad

Cada vez que usted juega paintball, revise la velocidad del marcador con un cronometro (instrumento para medir la velocidad) antes de jugar. Verifique que la velocidad del marcador este ajustada por debajo de los 300 pies por segundo o menos que es lo requerido en el campo de juego.

Para ajustar la velocidad del marcador, use la llave Allen de 3/16". El tornillo de ajuste de la velocidad esta localizado en el lado izquierdo del recibidor. Para disminuir la velocidad, mueva el tornillo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para aumentar la velocidad, mueva el tornillo en el sentido de las manecillas del reloj. No remueva el tornillo de velocidad.

Figura 3: Use una llave Allen de 3/16" para ajustar la velocidad.

Recompressed by 141paintball.com

Descargar Su Marcador

1. La protección para ojos diseñada para paintball debe ser usada por el usuario o cualquier otra persona que se encuentre en el radio de alcance. La funda de seguridad del barril debe estar instalada y el botón de seguridad en posición de seguro.
2. Desocupe todas las bolas de pintura de la tolva.
3. Utilizando la llave Allen que viene incluida, afloje el Tornillo de la Tolva y remueva la Tolva del codo de alimentación.
4. Diríjase a la zona designada para disparos, remueva la funda de seguridad del barril, y mover el botón de seguridad en el gatillo Seguro a disparo (ver página 3).
5. Apunte su marcador en dirección segura y haga varios disparos asegurándose de no dejar bolas remanentes alojadas en la cámara o en el barril. IMPORTANTE: No desengatille su marcador ya que al desengatillarlo puede empujar una bola dentro de la cámara o dentro del barril posibilitando que una bola quede escondida y no se pueda ver.
6. La funda de seguridad del barril debe estar instalada y el botón de seguridad en posición de seguro.
7. Lea las advertencias en el cilindro de suministro de aire y todos los consejos de seguridad antes de remover el cilindro de aire de su marcador (ver instrucciones de remoción página 9).

Advertencia cilindro de suministro de aire

⚠ ADVERTENCIA

La válvula de bronce o níquel (Figura 4, #1) ha sido fabricada para estar unida al cilindro de aire o de CO2 (2).
Un cilindro de aire o de CO2 puede dispararse con tal fuerza que puede causar lesiones permanentes o la muerte si se separa el cilindro (2) de la válvula (1).

Referirse a la Figura 4. Han habido reportes de incidentes causados por jugadores que sin conocimiento desatornillan el cilindro (2) de la válvula (1). Esto ocurre cuando el jugador piensa que el ensamble cilindro y la válvula han sido desatornillado de el adaptador de suministro de aire de el marcador de paintball, cuando en realidad están desatornillando el cilindro de la válvula del cilindro.

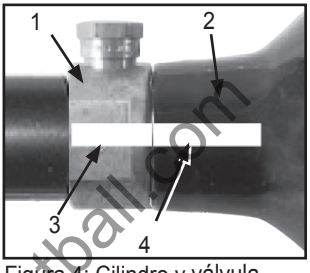

Figura 4: Cilindro y válvula marcas

Para evitar este peligro, recomendamos Para evitar este riesgo, recomendamos (si su cilindro no esta aun marcado) que use pintura o esmalte para uñas para poner una marca (3) sobre la valvula del cilindro, y otra sobre el cilindro (4), en la línea con el #3 como se muestra.

Cada vez que usted da vuelta al cilindro para removerlo, mire las marcas en el cilindro y en la válvula del cilindro para asegurase de que giran juntas. Si una de estas marcas comienzan a separarse como se ve en la figura 5, el cilindro se estará desatornillando de la válvula del cilindro y usted debe **PARAR** y llevar toda la unidad a un experto “C5” quien esta certificado en airsmith para que el remueva en forma segura el cilindro y lo repare.

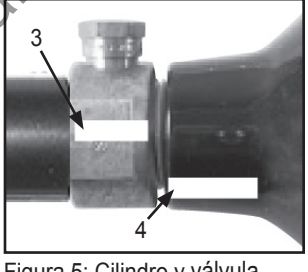

Figura 5: Cilindro y válvula marcas separarse

Recompressed by 1441paintball.com

NOTA: La válvula del cilindro debe desatornillarse del marcador en unas 3 o 4 vueltas completas. Si usted termina el 4 giro y la válvula del cilindro no se desatornillo del marcador de paintball, **PARE**. Tome toda la unidad y llévela un centro certificado “C5” de airsmith para que el remueva/repare en forma segura.

Puede localizar un centro cetificado “C5” airsmith en este lugar web www.paintball-pti.com/search.asp.

Sea que usted tenga un cilindro de aire o CO2 nuevo o usado, usted esta en riesgo si observa alguno de los siguentes condicines ocurren:

- La válvula de la unidad ha sido reemplazada o alterada después de la compra.
- Se ha instalado un sistema anti-sifón.
- La válvula de la unidad se ha sido removida del cilindro por alguna razón.
- Alguna modificación se ha hecho al cilindro de aire o CO.

Si alguna de estas condiciones ha ocurrido, tome el cilindro de aire o de CO2 a un centro certificado “C5” Airsmith para inspección o contacte al fabricante de los cilindros.

ESPAÑOL

Consejos de Seguridad con el Suministro de Aire/CO2

CONSEJOS DE SEGURIDAD para asegurar que el cilindro de aire o CO2 pueda ser usado en forma segura:

- Un uso inapropiado, llenado, almacenaje, o desecho del cilindro de aire o CO2 puede resultar en daño a la propiedad, lesiones graves o la muerte.
- Asegúrese de que cualquier mantenimiento o modificaciones a cualquier cilindro de aire o CO2 debe ser realizado por una persona profesional y certificada “C5” airsmith.
- El uso de elementos anti-sifón no son recomendados. Aun cuando, si alguno de estos esta ya instalado en su cilindro de aire o CO2 recomendamos que este sea revisado por un profesional calificado.
- Todo cilindro de aire o CO2 solo debe ser llenado por personal entrenado.
- Toda valvula solo debe ser instalada por personal entrenado.
- No se exceda llenando el cilindro de aire o de CO2 más allá de su capacidad.
- No exponga un cilindro presurizado de aire o CO2 a temperaturas que excedan los 130 grados Fahrenheit (55 grados centígrados).
- No use limpiadores cáusticos sobre el cilindro de aire o de CO2 o sobre la válvula del cilindro ni lo exponga a materiales corrosivos.
- No modifique el cilindro de aire o CO2 en ninguna forma. Nunca intente desensamblar la válvula del cilindro de aire o CO2.
- Todo cilindro de aire o CO2 que ha sido expuesto a a fuego o a temperaturas de 250 grados Fahrenheit (121 grados centígrados) o mas deben ser destruidos por personas entrenadas.
- Use el gas apropiado para su cilindro. Use solo CO2 para un cilindro para CO2 y use solo aire comprimido en cilindro para aire comprimido.
- Mantenga todos los cilindros alejados del alcance de los niños.
- Todo cilindro de aire o de CO2 debe ser inspeccionado y examinado hidrostáticamente por un experto licenciado DOT, cada 5 años.
- Mantenga toda piel expuesta alejada de escapes de gas especialmente cuando este instalando o removiendo el suministro de aire o si el marcador tiene una fuga. El CO2 comprimido es muy frio y puede causar quemaduras bajo ciertas condiciones.

  NOTA: Puede localizar un centro certificado “C5” airsmith en este lugar web. www.paintball-pti.com/search.asp

Recompressed by 141paintball.com

Remoción del Cilindro Suministro de Aire/CO2

1. Lea todas las Advertencias en el cilindro y la guía de seguridad antes de iniciar el proceso de remoción del cilindro.
2. Los protectores diseñados para paintball deben ser usados por el usuario y cualquier persona que se encuentre en radio de juego.
3. Siga las instrucciones de *Descargar Su Marcador* en la página 6.
4. Mire las marcas en el cilindro y en la válvula (como se observa en la figura 4 en la página 7) cuando de vuelta al cilindro ¾ de vuelta aproximadamente en sentido contrario a las agujas del reloj.
5. Retire la funda de seguridad del barril y empuje el seguro de gatillo a posición de disparo. Apunte su marcador en una dirección segura, y descargue el gas remanente haciendo disparos hasta que se detenga (esto puede tomar 4-5 disparos). Si su marcador sigue disparando, el pasador de la válvula del cilindro no ha cerrado aun (el pasador de la válvula puede estar muy largo. Debido a las variantes en las partes del pasador de la válvula, cada el cilindro varia un poco en la forma como debe girar). De vuelta el cilindro en sentido contrario a la agujas del reloj un poco mas alla y repita este paso hasta que el marcador deje de disparar, luego remueva el cilindro.

   NOTA: Si durante este paso, usted da vuelta el cilindro y hay un escape antes de que jale el gatillo, el empaque el cilindro puede estar dañado, revíselo antes de re-ensamblar (ver *Reparación de Fugas de Aire en el Cilindro*).
6. Después de que el suministro de aire se ha removido, apunte de Nuevo y dispare su marcador en dirección segura para verificar que este este completamente descargado.
7. Ponga el gatillo en posición de seguro (ver página 3) e instale la funda de seguridad del barril (ver página 1).

Recompressed by 1911paintball.com

Reparación de Fugas de Aire/CO2 en el Cilindro

La gran mayoría de los escapes ocurren por un empaque de la válvula malo. Para reemplazar el empaque lo que debe hacer primero es remover el empaque malo e instalar uno Nuevo. Este empaque esta localizado en la punta de la válvula de suministro de aire. La mejor calidad de empaques son los de uretano. Los empaques de Uretano no se afectan con altas presiones. Estos se pueden adquirir con nosotros Tippmann o con un distribuidor local de paintball.

NOTA: Si un empaque nuevo en la válvula no resuelve el problema de el escape, no intente reparar el cilindro de suministro de aire. Contacte Tippmann Sports, LLC, a su distribuidor local o a un Airsmith certificado “C5”.

Limpieza y Mantenimiento

- Los protectores para ojos diseñados para paintball deben ser usados en todo momento por el usuario al igual que cualquier otra persona el en radio de alcance.
- Para reducir la posibilidad de una descarga accidental, siga alas las instrucciones para *Descargar Su Marcador* (ver página 6) y *Remoción del Cilindro Suministro de Aire/CO2* (ver página 9).
- No desensamble un marcador mientras este presurizado.
- No pressurize parcialmente el marcador.
- Siga las advertencias que vienen con el cilindro de aire para manipulación y almacenaje.
- Familiaricese con las instrucciones en el cilindro de aire.
- Contacte el fabricante de los cilindros para cualquier pregunta.
- No use solventes ni limpiadores a base de petroleo.
- No use solventes o limpiadores que vienen en latas de aerosol.
  NOTA: Los productos a base de petrolatos y aerosoles pueden producir daños en los empaques.

Para limpiar la parte exterior de su marcador de paintball, use una toalla húmeda y remueva la pintura, aceite, o residuos.

Para limpiar dentro del barril:

1. Inserte el extremo del limpia pipas dentro del codo de alimentación y empújelo hasta que aparezca al final del barril.
2. Empuje el limpia pipas dentro del barril para remover residuos y pintura.

Para mantener su marcador en buenas condiciones de trabajo, inspeccione, limpie y reemplace todas las partes dañadas.

Lubrique el empaque de la válvula de suministro de aire/CO2 (ítem #39) y las partes interiores del Ensamble Guía: el empaque del Tornillo Frontal (ítem #39), el empaque del Tornillo Trasero (19),el Brazo Conector (40), el Resorte Guía (20) y el Pasador del Resorte Guía (21).

Los mejores empaques están fabricados en uretano. Los empaques en Uretano no se alteran con las altas presiones de aire/CO2. Estos pueden ser adquiridos a través del Tippmann o su distribuidor local de paintball. Use el lubricante para marcadores de Tippmann para lubricar los empaques y resortes. Inspeccione y lubrique los empaques de las válvulas de suministro de aire con unas pocas gotas de lubricante para marcadores en el momento se de ensamblar el cilindro de aire/CO2.

Recompressed by 141paintball.com

Almacenaje

ESPAÑOL

Ponga el Gatillo en posición de Seguridad (ver página 3), descargue el marcador (ver página 6) y remueva el cilindro suministro de aire/CO2 (ver página 9). Coloque el tornillo en posición de des- engatillado, hacia adelante. Limpie y aceite el marcador para que no se corroa. Instale la Funda de Seguridad del Barril (ver página 1). Almacene su marcador en un área seca.

Cuando quiera usar de nuevo el marcador, tenga presente que el Gatillo este en posición de Seguro y que la Funda de Seguridad del Barril este instalada. Usted debe re-aceitar el empaque posterior y el empaque frontal antes de su uso.

Ensamble y desensamble del Marcador

Organice una mesa de trabajo con suficiente espacio para asegurarse de que las partes pequeñas se puedan perder. Siga estas instrucciones de seguridad en todo momento especialmente durante el ensamble o desensamble.

- Primero siga las instrucciones para *Descargar Su Marcador* en la página 6 y las instrucciones para la *Remoción del Cilindro de Suministro de Aire/CO2* en la página 9.
- Siempre use la protección para ojos (como gafas de seguridad) cuando este desensamblando o ensamblando su marcador.
- Nunca presurice un marcador que este parcialmente ensamblado.
- Coloque su marcador en posición de desengatillado. Si su marcador esta engatillado, sostenga el Tornillo del Mango, jale el gatillo, y muy lentamente libere el Tornillo del Mango hacia adelante para desengatillar el marcador.

Instrucciones para desensamblar han sido listadas a aqui. Para re-ensamblar siga los pasos pero en orden invertido. Referirse al diagrama de partes que encontrara en la páginas 16 y 17. Los números de cada ítem están entre paréntesis.

1. Para remover el **Barril** (54), simplemente desatornille el Barril de el **Adaptador del Barril** (53). Para reinstalarlo, atorníllelo dándole vueltas en sentido a la agujas del reloj dentro del Adaptador del Barril.
2. Remueva los cinco **Tornillos** (6) y remueva el **Tornillo** largo (10). Para re-ensamblar, no aplique en estos tornillos un torque superior a 4.0 in-lb (0.45 N-m).
3. Remueva las dos **Cubiertas** (1 y 4) del marcador.

Figura 6: Cubiertas del Recibidor

4. Remueva el **Tornillo** (5) y **laTuerca** (9) del Adaptador del Suministro de Aire (ASA). Para re-ensamblar, no paplique un torque superior a 4.0 in-lb (0.45 N-m).
5. De vuelta al Tornillo de la Velocidad (ver Figura 3) in (sentido a las agujas del reloj) hasta que estas se detengan.
6. Remueva el codo de alimentación (48) removiendo el Tornillo (5).Ajuste el codo de alimentación y el Tornillo a un lado. Para re-ensamblar, no aplique torques mayor a 4.0 in-lb (0.45 N-m).
7. Remueva los dos **Tornillos** (8) del marcador, y el **Adaptador del ensamble del Barril** (53). El Adaptador del Barril tiene un **empaque** (39) dentro, asegúrese que este quede en su lugar. Para re-ensamblar, no aplique torque en estos tornillos mayor a 22.0 in-lb (2.48 N-m).

Figura 7: Codo de alimentación, adaptador del Barril, y ASA

Recompressed by 141paintball.com

8. Para separar las mitades del marcador, con mucho cuidado remueva los siete **tornillos** (6) de la mitad izquierda del Recibidor (2), y los dos tornillos (6) de la mitad derecha del Recibidor (3). Levante la mitad (2) del recibidor de la mitad derecha (3). Para re-ensamblar, no aplique torque superior a 8.0 in-lb (0.90 N-m).
9. Levante el ensamble (flecha) de la mitad derecha del Recibidor. Si es necesario, remueva el conjunto del **Panel del Mango** (51), de lo contrario, déjelo en el espacio.
10. Remueva el **Conector del Gatillo** (46) del **Gatillo** (45) y el ensamble del **adaptador del Gatillo** (17). Levante el **Resorte** del Gatillo (16) del marcador. Levante el Ensamble del Adaptador del Gatillo del marcador.

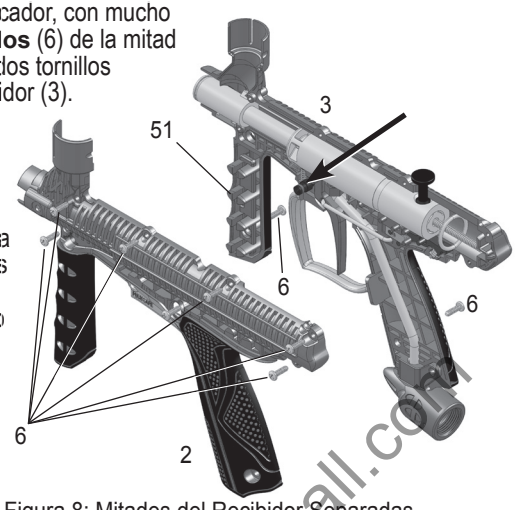

Figura 8: Mitades del Recibidor Separadas

11. Remueva el **Adaptador del Suministro de Aire** (ASA) (47) y la **línea de Gas** (49) como un solo ensamble del marcador. La línea de gas puede ser jalada de la **Unión de la línea de gas** (37) unida al Tubo de potencia. Jale la línea de Gas del ASA si es necesario. Si el **empaque** (52) que esta dentro del ASA necesita ser reemplazado, use un instrumento puntudo para remover el existente. Asegúrese de sentar adecuadamente el empaque nuevo como se observa en la Figura 9. Una gota de lubricante para marcadores sobre los empaques hará el re-ensamble más fácil.

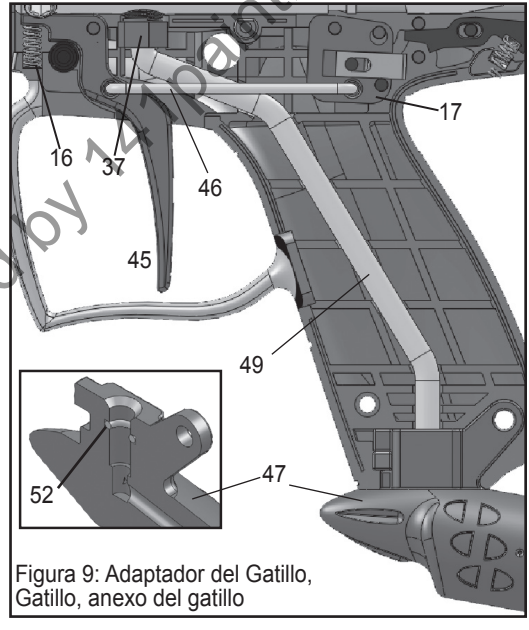

Figura 9: Adaptador del Gatillo, Gatillo, anexo del gatillo

12. Remueva el **cierre** (42) levantando hacia arriba de la mitad derecha del recibidor. Asegúrese de mantener control del **Resorte** (44) mientras se remueve el Cierre.
13. Si el **Acople de Enganche** (50) requiere ser reemplazado, remuévalo de la mitad derecha del Recibidor. Para insertar uno nuevo, alinee el Acople de Enganche con la cavidad y haga presión en su lugar.

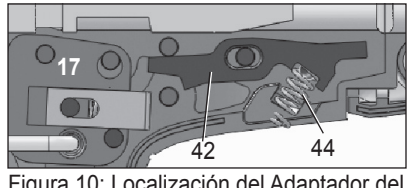

Figura 10: Localización del Adaptador del Gatillo, Cierre, y resorte del Cierre

Recompressed by 11 paintball.com

ESPAÑOL

Remocion el Tornillo Tracero

1. Levante el tornillo trasero del ensamble que esta en la parte posterior del marcador Gryphon.
2. Remueva el **Pasador Guia** (21) y el **Resorte** (20). Estas partes deben ser retiradas antes de que el **tornillo trasero del mango** (23) pueda ser removida.
3. Remueva el tornillo trasero del mango de el **Tapón del Tornillo Trasero** (22).
4. Inspeccione el **empaque** (24) por algún daño, reemplácelo por uno Nuevo si encuentra dañado en este.

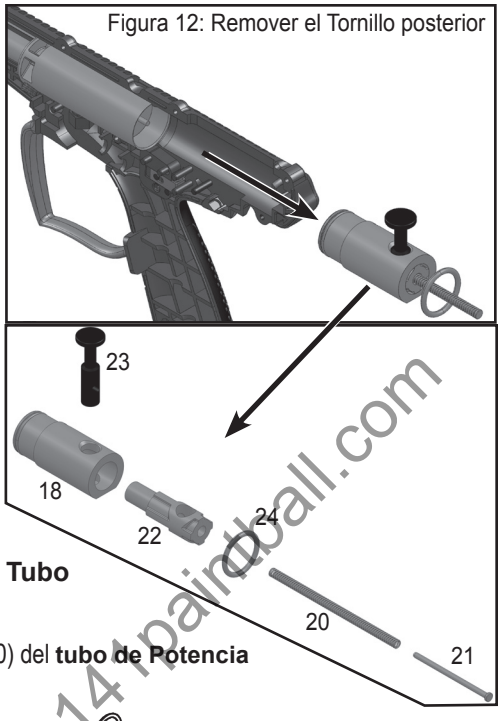

Figura 12: Remover el Tornillo posterior

Remoción del Tornillo Frontal, el Tubo de Potencia y la Válvula

1. Desconecte el **Brazo Conector** (40) del **tubo de Potencia** (34) y el **Tornillo frontal** (38).
2. Deslice el Tornillo Frontal hacia afuera del Tubo de Potencia y revise el **empaque** (39). Limpie y aplique lubricante en el empaque, o en el caso de estar maltratado reemplácelo por uno nuevo.
3. Para liberar el Tubo de Potencia y la Válvula, desatornille los dos **tornillos que la aseguran** (8) en la parte exterior de la mitad derecha. NOTA: No retire el **acople de la línea de Gas** (37) a menos que se encuentre un escape o usted necesita reemplazar la válvula. Si usted remueve el acople e la línea de Gas, usted necesitara un poco de cinta de teflón o pasta para re-instalarla. Un poco de lubricante debe ser aplicado en el empaque hará el proceso mas sencillo.
Cuando este re-instalando el Válvula y el Tubo de Potencia, appliqué adhesivo Loctite sellador #271 sobre los tornillos y tenga cuidado de no alterar las roscas ni apretarlos demasiado.
4. Para remover la Válvula del Tubo de Potencia, use una llave y en una forma lenta desatornille el acople de la línea de gas. Una vez que la línea se ha removido, la válvula se desliza hacia afuera del tubo de potencia.

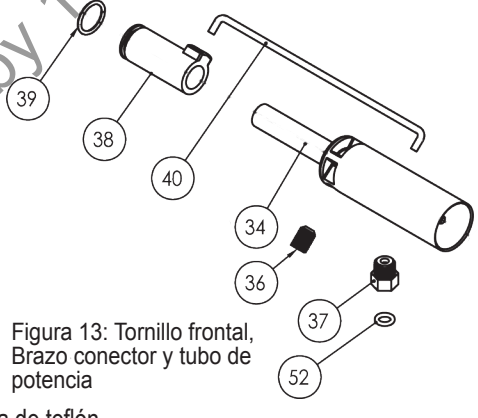

Figura 13: Tornillo frontal, Brazo conector y tubo de potencia

Figura 14: Remoción del Tubo de Potencia

Reprocessed by 141paintball.com

ESPAÑOL

5. Revise el **empaque exterior de la válvula** (19) en este momento. Si el empaque se encuentra alterado, su marcador no puede funcionar adecuadamente. Limpie y lubrique el empaque, reemplácelo por uno nuevo si esta dañado.

Reinstale la Válvula en el Tubo de Potencia

1. Inserte la válvula en el tubo de potencia.
2. Aplique cinta de Teflón o pasta sobre las roscas de la línea de gas.
3. Muy lentamente atornille el acople de línea de Gas dentro de la válvula usando sus manos, luego puede aplicar mas fuerza con una llave.

Specifications

Modelo	Gryphon
Calibre	.68
Acción	Semiautomática (Sistema abierto de Válvula y Tornillo)
Suministro de Aire	aire comprimido, nitrógeno, o CO2
Capacidad Tolva	200 bolas de pintura
Alimentación de bolas	la gravedad
Rata de disparo	8 bolas de pintura por segundo
Barril de Longitud estándar	9.7” / 24.7 cm
Longitud (con barril estándar, no cilindro de suministro de aire)	19.8” / 50.3 cm
Peso (sin el cilindro suministro de aire)	2.046 lbs. / 0.928 Kg
Radio de Efectividad	150+ pies / 45.72+ metros
Velocidad	Ajustable

Siempre mida la velocidad de su marcador antes de jugar paintball y nunca dispare usando velocidades que excedan los 300 pies / 91.44 metros por Segundo (ver instrucciones en la página 6).

Recompressed by 141paintball.com

NOTAS

Recompressed by 141paintball.com

GRYPHON™

Fabricado por

TIPPMANN®

1-800-533-4831

www.tippmann.com

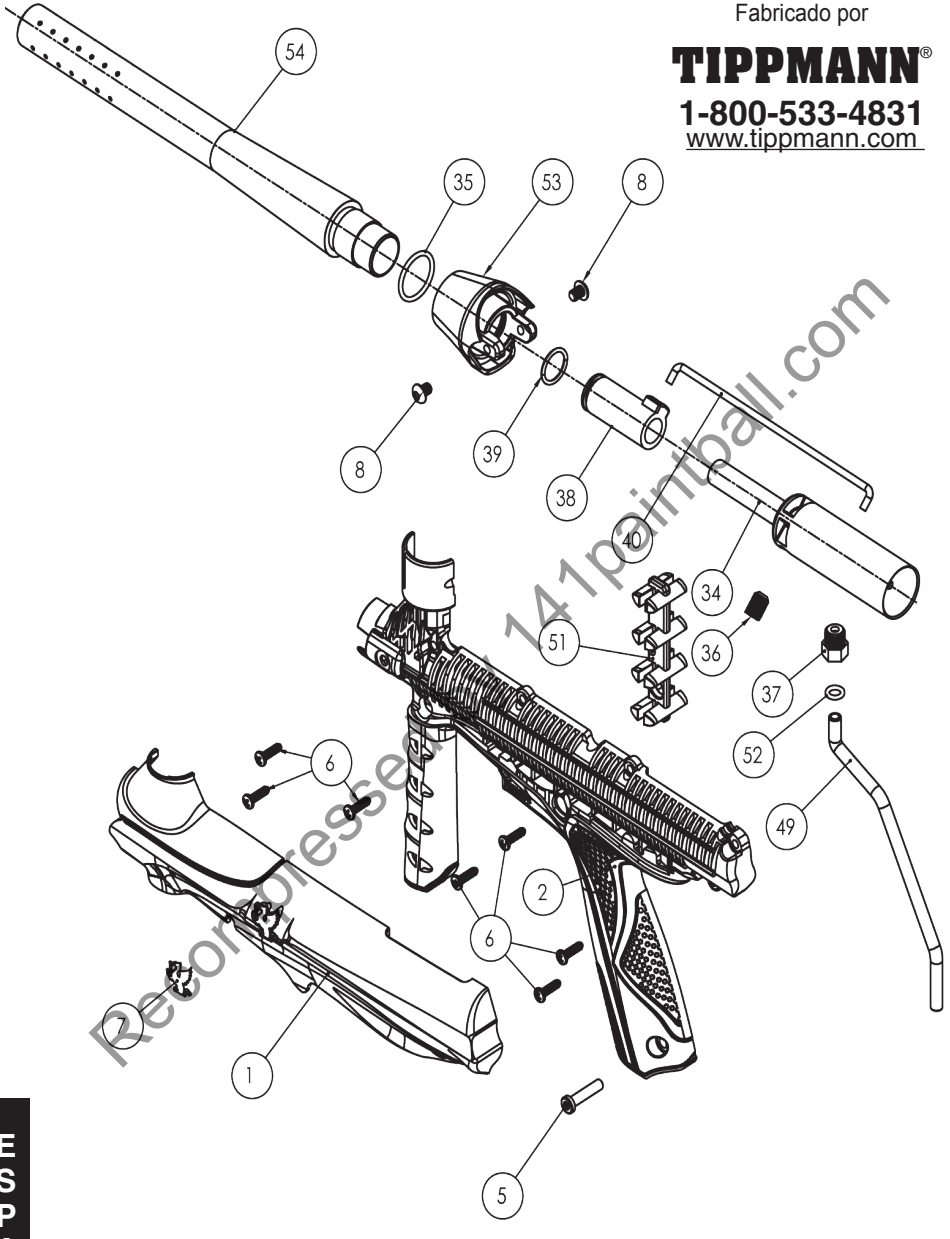

Recompressed by 141paintball.com

ESPAÑOL

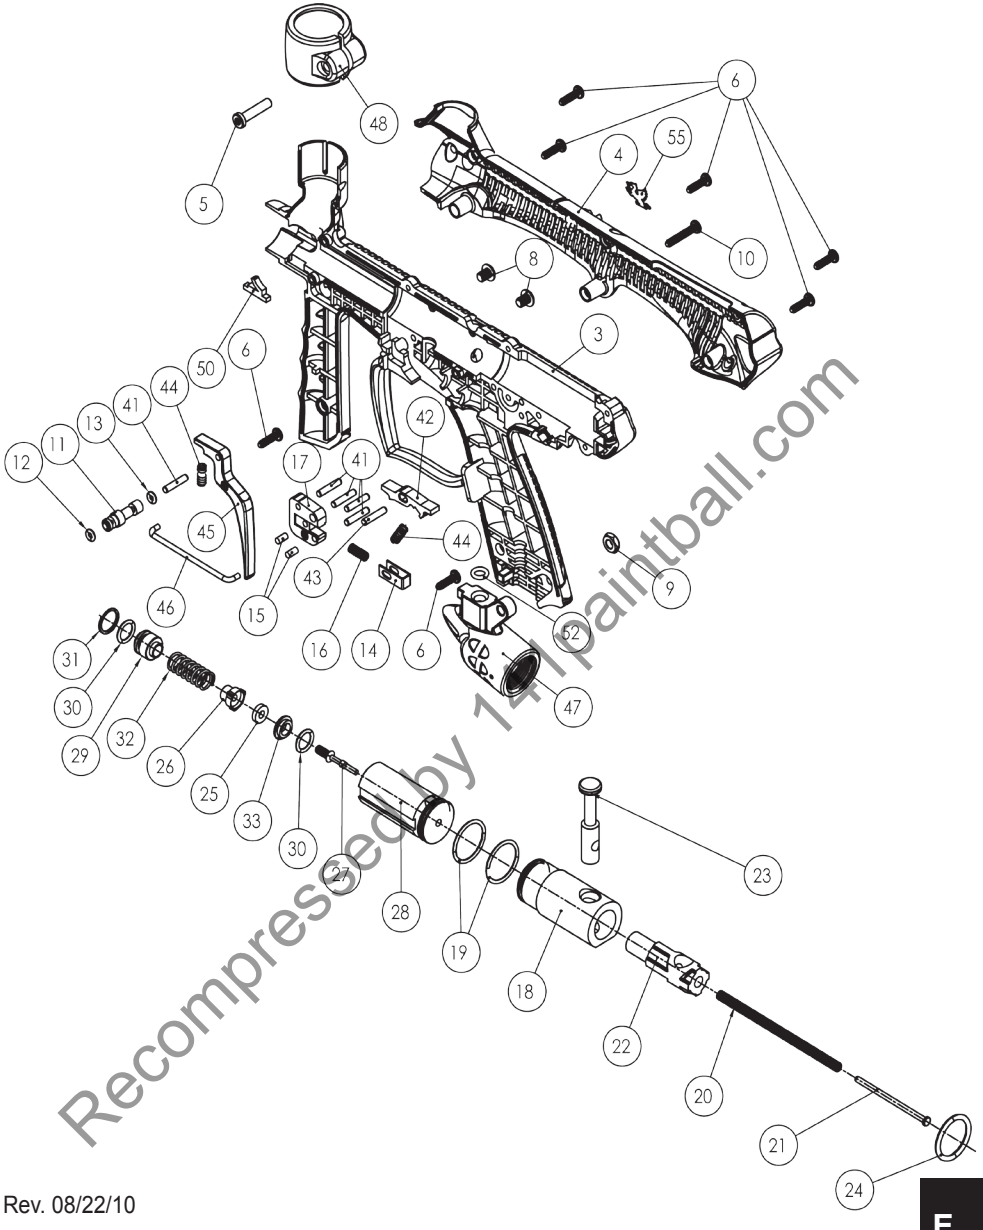

Recompressed by 141paintball.com

Rev. 08/22/10

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA

No desensamble este marcador mientras este presurizado.
Nunca presurise un marcador parcialmente ensamblado.

Lista de Partes para el Marcador Gryphon			
Item No.	**Part No.**	**QTY**	**Descripción**
1	TA40003	1	Cubierta Izquierda
2	TA40001	1	Recibidor, Izquierdo
3	TA40002	1	Recibidor Derecho
4	TA40004	1	Cubierta Derecha
5	TA06015	2	Tornillos, 10-32 x 0.840" LHSHCS
6	TA09920	14	Tornillos con cabeza Phillips, #6 x 12.5mm
7	TA40019	1	Logo/placa de identificación, Izquierdo
8	98-26	4	Tornillos, 10-32 x .25" BHCS
9	9-PA	1	Tureca, 10-32 Hex - negra
10	TA40020	1	Tornillos con cabeza Phillips, #6 x 21mm
11	98-37N	1	Pasador de seguridad
12	98-55	1	Empaque, Rojo
13	FA-07	1	Empaque, Negro
14	98-18	1	Retorno del Gatillo
15	98-19	2	Pasadores dobles, 1/8 x 1/4
16	98-20	1	Resorte
17	TA40011	1	Adaptador del Gatillo (Ensamble completo: items #14, 16, y 17)
18	TA40015	1	Tornillo Trasero
19	98-12A	2	Empaque
20	CA-14	1	Resorte
21	CA-15	1	Pasador guía
22	TA05005	1	Tapón del Tornillo Trasero
23	TA40014	1	Manija del Tornillo Trasero
24	98-57	1	Empaque
25	PA-28	1	Válvula de sellado
26	CA-29	1	Válvula Stem Cup
27	CA-30N	1	Válvula Selladora
28	98-25N	1	Cuerpo de la válvula
29	98-56	1	Válvula de sellado
30	SL2-25	2	Empaque
31	PA-31A	1	Resorte
32	98-32	1	Resorte

Recompressed by 141paintball.com

Lista de Partes para el Marcador Gryphon			
Item No.	**Part No.**	**QTY**	**Descripción**
33	CA-27	1	Válvula
34	98-21N	1	Tubo de potencia
35	02-40	1	Empaque del Barril
36	02-22	1	Juego de tornillos, 5/16-24 x 7/16
37	TA40018	1	Unión de la línea de gas (1/8 NPT)
38	02-17	1	Tornillo Frontal
39	SL2-4	1	Empaque
40	TA01016	1	Brazo Conector
41	98-33	5	Pasador doble, 1/8 x 5/8
42	02-35	1	Cierre
43	CA-36	1	Pasador doble, 1/8 x 5/8 - negro
44	TA40013	2	Resorte
45	TA40009	1	Gatillo
46	TA10010	1	Conector del Gatillo
47	TA40008	1	Adaptador de suministro de Aire (ASA)
48	TA40007	1	Argolla del codo de alimentación
49	TA40016	1	Línea de Gas
50	FA-18	1	Acople de Enganche
51	TA40005	1	Panel de inserción del mango frontal
52	TA40017	2	Empaque línea de Gas
53	TA40006	1	Adaptador del Barril
54	TA40012	1	Barril
55	TA40021	1	Logo/placa de identificación, Derecha

Recompressed by 141paintball.com

ESPAÑOL

Informacion de Garantia y Reparacion

TIPPMANN SPORTS, LLC (“Tippmann”) esta comprometida con productos de calidad para paintball y destacado servicio. En una improbable eventualidad que se presente algun problema con este marcador (“Marcador”) para paintball Tippmann y / o accesorios (“Accesorios”) el personal de servicio al cliente de Tippmann estan disponibles para asistirle. Para servicio al cliente y/o otra informacion, porfavor contacte:

Tippmann Sports, LLC
2955 Adams Center Road
Fort Wayne, IN 46803
www.tippmann.com
1-800-533-4831

Registro de Garantia

Para activar la Garantia Limitada de su Marcador, usted debe registrar su Marcador durante los treinta (30) dias apartir de la fecha de su compra, mediante:

1. Registro en linea en www.tippmann.com; o
2. Diligenciando la tarjeta de garantia adjunta y enviandola a la direccion de Tippmann que se dio arriba.

La Garantia Limitada para Accesorios Tippmann no requiere de registro o activacion; cuando usted realiza la el registro de su Marcador, ya ha activado la garantia de los Accesorios.

Garantia Limitada

Tippmann le garantiza al comprador original que hará todo tipo de repaciones o reemplazos necesarios para corregir algún defecto en los materiales o mano de obra sin costo, en su Marcador por un periodo de uno (1) año desde la fecha de su compra. Es mas Tippmann le garantiza al comprador original que hará toda reparación necesaria o reemplazos necesarios para corregir defectos en partes o mano de obra, sin costo para usted, Para Accesorios Tippmann por un periodo de noventa (90) días desde el día de la compra. Todo lo que Tippmann le pide es que haga el mantenimiento apropiado y cuide su Marcador y sus Accesorios (colectivo, el “Producto”) y que usted tiene garantía de reparación realizada por Tippmann o por centros de servicio técnico certificados por Tippmann.

Esta Garantía Limitada no puede ser transferida y no cubre daños o defectos a los Productos causados por (a) mantenimiento inadecuado, (b) alteraciones o modificaciones; (c) reparaciones no autorizadas; (d) accidentes; (e) abuso o uso inadecuado; (f) descuido o negligencia; y / o (g) desgaste normal o ruptura.

Tippmann no autoriza a ninguna persona o representantes para asumir o garantizar algún tipo de garantía u obligación con la venta de este Producto.

ESTA ES LA UNICA GARANTIA EXPLICITA DADA CON LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO; CUALQUIER OTRA U OTRAS GARANTIAS EXPRESADAS SON RECHASADAS. LAS GARANTIAS IMPLICITAS PARA COMERCIALIZACION Y APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR SON LIMITADAS A LA APLICABILIDAD DEL PERIODO DE LA GARANTIA LIMITADA POR EL PERIODO ESTABLECIDO Y NINGUNA

Recompressed by 141paintball.com

GARANTIA EXPRESADA O IMPLICITA, DEBE APLICARSE DESPUES DE LA EXPIRACION DE DICHO PERIODO.

Algunos estados o naciones no permiten limitaciones en la duración de garantías implícitas, de tal manera la limitación de arriba puede que no se aplique en su caso.

La única y exclusiva responsabilidad de Tippmann y/o sus distribuidores autorizados bajo esta Garantía Limitada debe ser para reparaciones o reemplazo de cualquier parte o ensamble que este defectuoso en sus materiales o en mano de obra. TIPPMANN NO SERA RESPONSABLE POR, Y CON SU RENUNCIA EXPLICITA, POR ALGUNA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA O DAÑOS SECUNDARIOS (“ DAÑOS” COLECTIVOS) COMO COSECUENCIA DE LA VENTA O USO DE, O SU INHABILIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO. NINGUN PAGO O COMPENSACION SE OTORGARA EN CASO DE DAÑOS REALIZADOS, INCLUYENDO LESIONES PERSONALES O PROPIEDAD O PERDIDAS ECONOMICAS QUE SE PUEDA INCURRIR O SOSTENIDO POR RAZONES DE LA FALLA DE ALGUNA PARTE O ENSAMBLE DE ESTE PRODUCTO.

Algunos estados y naciones no permiten la exclusión o la limitación de daños ocasionales o como consecuencia, entonces la limitación de arriba o la exclusión no se pueda aplicar en su caso. Esta garantía le da unos derechos legales específicos, y usted podría también tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro o de una nación a otra.

Recompressed by 141paintball.com

Reparaciones con Garantia y sin Garantia

Cuando enviar este Producto a Tippmann por garantía o repacion sin garantia:

1. Si usted tiene partes en su Marcador que se adquirieron después de compra, por favor pruebe su Marcador con partes originales antes de enviar el Marcador para servicio o reparación.
2. Siempre descargue y remueva el suministro de aire de su Marcador. No envíe el cilindro suministro de aire si no esta completamente vacio.
3. Envíe el Producto a la dirección de Tippmann identificada arriba.
4. Usted debe prepagar el costo de envío y sellos postales.
5. Suministre la fecha de compra de su Producto.
6. Brevemente describa que tipo de reparación requiere.
7. Incluya su nombre, dirección y telefono en el cual podemos hablarle durante horas de oficina, si es posible.

Tippmann hace todo lo posible para poder completar la reparación necesaria en 24 horas desde su recibo. Tippmann le enviara el Producto via UPS regular por tierra. Si usted desea Regular por tierra. Si usted desea recibirla más rápidamente que el servicio regular por tierra, usted puede solicitar envío de ENTREGA AEREA Al DIA SIGUIENTE UPS O SEGUNDO DIA UPS, pero usted deberá pagar el costo adicional por este servicio, por tal razón debe incluir el número de su tarjeta de crédito con fecha de expiración. Haremos el cargo de la diferencia a su tarjeta de crédito.

Recompressed by 141paintball.com

TIPPMANN®

2955 ADAMS CENTER ROAD
FT. WAYNE, IN 46803 USA

L'Insription de Garantie sur l'internet à www.tippmann.com ou complétez la carte de d'inscription et l'envoyez à Tippmann®.
Registro de Garantia via On line a www.tippmann.com o complete esta tarjeta de garantía y enviela por correo regular a Tippmann®.

Numéro Sérial / Número de Serie: Gryphon

Acheté du / Nombre comprador

Date / Fecha

Ville / Ciudad

État / Estado

Code Postale / Código Postal

Pays / País

Votre nom / Nombre (letra de molde)

Âge / Edad

☐ Mâle / Hombre

☐ Femelle / Mujer

Addresse / Dirección

Ville / Ciudad

État / Estado

Code Postale / Código Postal

Pays / País

No. de téléphone / Teléfono

E-mail

Reconfessed by 141paintball.com

Recomp pssed by 14.1paintball.com

TIPPMANN®

2955 ADAMS CENTER ROAD
FT. WAYNE, IN 46803 USA

Warranty Registration online at www.tippmann.com
or complete this warranty card and mail to Tippmann®.

Serial Number Gryphon

Purchased from Date

City State Zip

Country

Your Name (print) Age ☐ Male ☐ Female

Address

City State Zip

Country Phone #

E-mail

Recompressed by 141paintball.com

Recompressed by 141paintball.com